



RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J*
RB33J*
RB34J*
RB37J*
RB33N*
RL33N*
RB34N*
RB37R*
RL37R*

Холодильник

руководство пользователя

Английский

представьте себе эти возможности

Благодарим вас за покупку устройства Samsung.

указания по технике безопасности

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните это для справки.
- Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данной инструкции руководство. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знания, если только они не были под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом , ответственным за их безопасность.
- Данным прибором можно пользоваться детям в возрасте от 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствие опыта и знаний, если они были под наблюдением или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимать связанные с этим опасности .

Дети не должны играть с прибором. Чистка и

техническое обслуживание

пользователя не должно изготавливаться детьми без их присмотра .

- Предупреждения и важные указания
Инструкции по технике безопасности в этом руководстве не охватывают всех возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. Вы несете ответственность за использование здравый смысл, осторожность, и осторожность при установке, техническое обслуживание и эксплуатация вашего прибора.
- Поскольку приведенные ниже инструкции по эксплуатации охватывают различные модели, характеристики вашего холодильник может незначительно отличаться от описанного в этом руководстве. В качестве хладагента используются R-600a или R-134a. Проверьте используйте этикетку компрессора на задней панели прибора или паспортную табличку внутри холодильника, чтобы узнать, какой хладагент используется для вашего холодильника. Если этот продукт содержит легковоспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в местные органы власти, чтобы в отношении безопасной утилизации этого продукта.
- Во избежание образования легковоспламеняющейся газовой смеси

при утечке в холодильной
при возникновении замыкания размер
помещения, в котором может быть
установлен прибор , зависит от
количества используемого хладагента.

- Никогда не включайте прибор
с любыми признаками
повреждения. В случае сомнений
обратитесь к своему
дилеру. Помещение должно быть
объем 1 м3 на каждые 8 г
Хладагент R-600a внутри прибора.

Количество хладагента в
вашем конкретном приборе составляет
указано на идентификационной табличке
на внутренней стороне прибора.

- Вытекающий из трубы хладагент
может воспламениться или вызвать
травму глаз. При утечке хладагента
из трубы следует избегать
не используйте открытый огонь и
уберите все легковоспламеняющиеся
предметы подальше от изделия и
немедленно проветрите помещение.
- Невыполнение этого требования может
привести к пожар или взрыв.
- Не храните в этом приборе
взрывоопасные вещества, такие как
аэрозоль баллончики с
воспламеняющимся порошком.



Предупреждение; Опасность возгорания
легковоспламеняющиеся материалы

и меры предосторожности:



Опасности или небезопасности
которые могут привести к
травмам или смерти.



Опасности или небезопасности
которые могут привести к
травмам или повреждению

НЕ пытайтесь.



НЕ разбирайте.



НЕ прикасайтесь.



Внимательно следуйте инс



Выньте вилку из
сетевой розетки.



Убедитесь, что устройство
заземлено во избежание п
электрическим током.



Обратитесь за
помощью в контактный цен



Примечание.

Эти предупреждающие знаки приведены здесь для того, чтобы предотвратить травмирование вас и окружающих. Пожалуйста, внимательно следуйте им. После прочтя этот раздел, храните его в надежном месте для дальнейшего использования.



СТРОГИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ



при установке
прибора следует соблюдать
осторожность следить за
тем, чтобы не были повреждены
части холодильного контура.

• При транспортировке

- Утечка хладагента из трубопровода может привести к возгоранию или привести к травме глаз. При обнаружении утечки избегайте использования открытых пламя или потенциальные источники воспламенения и проветрите помещение, в котором находится прибор постоять несколько минут.
- Этот прибор содержит небольшое количество изобутана хладагент (R-600a), природный газ с высокой экологичностью совместимость, которая, однако, также легко воспламеняется.

При транспортировке и установке прибора следует соблюдать осторожность следует следить за тем, чтобы никакие части холодильного повреждена электрическая цепь.



СТРОГИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ



• Ухудшенная изоляция электрические детали могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами и не подвергайте воздействию тепло от печи, номер обогреватели или другие устройства.
- Не подключайте несколько приборы к одному и тому же несколько плат питания. Холодильник всегда должен подключаться к своей собственной индивидуальной электрической розетке который имеет номинальное напряжение соответствующее заводской табличке.
- Это обеспечивает наилучшую производительность, а также предотвращает перегрузку дома электрические цепи, которые могут вызвать опасность возгорания из-за перегретых проводов.
- Если розетка не подключена, не вставляйте вилку сетевого шнура.
- Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Не используйте шнур, на котором видны трещины или повреждения от истирания по всей длине или с обеих сторон конец.
- Не тяните и не перегибайте чрезмерно шнур питания.
- Не перекручивайте и не перевязывайте шнур питания

- Не подсоединяйте шнур питания к крючку поверх металлического предмета положите тяжелый предмет на шнур питания вставьте шнур питания между предметами или нажмите на вставьте сетевой шнур в пространство позади прибора.
- Перемещая холодильник, будьте осторожны, чтобы не перевернуть или повредить сетевой шнур.
- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не используйте аэрозоли рядом с холодильником.
- Аэрозоли, используемые рядом с холодильником может привести к взрыву или возгоранию.
- Не перегибайте шнур питания чрезмерно и не кладите на него тяжелые предметы.



• Этот холодильник должен быть

правильно установленный и расположенный в соответствии с руководством перед использованием .

- Не устанавливайте холодильник во влажном помещении или в другом месте где он может соприкоснуться с водой.

- Ухудшенная изоляция электрических частей может привести к поражению электрическим током или пожар.

- Подключите вилку сетевого шнура в надлежащем положении так, чтобы шнур свисал вниз.

- Если вы подключаете вилку сетевого шнура перевернутый провод может оборваться это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена или поврежден задней стенкой холодильника.

- Перемещая холодильник, будьте осторожны, чтобы не перевернуть или не повредить шнур питания.

- Это создает опасность возгорания.

- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

- Существует риск смерти от удушья, если дети наденут их на голову.

- Этот прибор должен быть расположен таким

образом, чтобы к нему был доступен источник питания вилка.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожар из-за утечки электроэнергии.

- Не устанавливайте этот прибор рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.

- Не устанавливайте этот прибор в местах с повышенной влажностью, загрязнением маслом или пылью, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и воды (дождя)

капли).

- Не устанавливайте этот прибор в местах, где возможна утечка газа .

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- При попадании пыли или воды в холодильник отключите от сети подключите к розетке и обратитесь в свой Сервисный центр Samsung Electronics .

- В противном случае существует опасность возгорания.

- Не стойте на приборе и не кладите на него предметы (например, белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуда, химикаты, металлические предметы и т.д.) На приборе.

- Это может привести к возникновению электрического поражение электрическим током, пожар, неполадки с продуктом или травма.



- Этот прибор должен быть надлежащим образом заземлен.

- Не заземляйте прибор к газовой трубе, пластиковому водопроводу трубе или телефонной линии.

- Необходимо заземлить холодильник для предотвращения любых утечек электроэнергии или поражения электрическим током поражения электрическим током утечки из холодильника.

- Это может привести к поражению электрическим током поражение электрическим током, пожар, взрыв или проблемы с устройством.

- Никогда не подключайте шнур питания к розетке вставьте в розетку, которая не заземлена неправильно, и убедитесь, что она соответствует местным и национальным нормам.



- Если шнур питания поврежденный, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром агентом или аналогично квалифицированным лицом во избежание представляет опасность.

- Предохранитель на холодильнике должен заменяться квалифицированным специалистом или сервисной службой Компания.

- Несоблюдение этого требования может привести к это может привести к поражению электрическим током или травмам .

- Устанавливая прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

- Не размещайте несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели прибора.



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ При
УСТАНОВКЕ



- Следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие

в корпусе прибора
или монтажной конструкции
не было засорено.

- Дайте прибору постоять в течение 2 часов после установки.
- Установка или любое техническое обслуживание данного прибора рекомендуется квалифицированным специалистом или сервисной службой Компания.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, неполадкам с изделием или травмам.



СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- Не прикасайтесь к источнику питания к вилке мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током .
- Не храните продукты на верхней части прибора.
- Когда вы открываете или закрываете дверцу, продукты могут упасть и это может привести к травмам и /или материальному ущербу.
- Не ставьте на холодильник предметы, наполненные водой.
- В случае разлива существует опасность возгорания или поражению электрическим током.
- Не касайтесь внутренней стены в морозильной камере или товаров хранить в морозильной камере мокрыми

руки.

- Это может вызвать обморожение.

- Не используйте и не размещайте никаких веществ, чувствительных к температуре, таких как легковоспламеняющиеся аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства или химикаты рядом с холодильником.

Не храните летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, газообразный пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и другие подобные продукты и т.д.) В холодильнике.

- Этот холодильник предназначен для хранения только продукты питания.

- Это может привести к возгоранию или взрыву.

- Не храните фармацевтические препараты продукты, научные материалы или приборы, чувствительные к температуре продукты в холодильнике. Продукты, требующие строгого контроля температуры, не должны храниться в холодильнике.

- Не помещайте и не используйте электрический прибор внутри холодильник/ морозильная камера, если только они не относятся к типу, рекомендованному производителем.

- Если почувствуете запах фармацевтических препаратов

дым, выньте вилку из розетки немедленно обратитесь в свой Сервисный центр Samsung Electronics .

- Если в холодильник попала пыль или вода. Отключите питание подключите и обратитесь в свой Сервисный центр Samsung Electronics .
- В противном случае существует опасность возгорания.
- При обнаружении утечки газа избегайте любое открытое пламя или потенциальные источники воспламенения и проветрите помещение, в котором находится прибор постоять несколько минут.
- Не используйте механические устройства или любые другие средства для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Не повреждайте хладагент контур.
- Не распыляйте летучие вещества , такие как инсектициды, на поверхность прибора.
- Помимо того, что это вредно для человека, это также может привести к поражению электрическим током, возгоранию или проблемам с изделием.
- Не используйте фен для сушки волос внутри холодильника. Не ставьте зажженную свечу

в холодильник для извлечения неприятный запах.

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Наполняйте резервуар для воды, лоток для льда и кубики воды только питьевая вода (минеральная или очищенная вода).
- Не заливайте в емкость чай, соки или спортивные напитки, это может повредить холодильник.
- Не позволяйте детям держаться за дверь. В противном случае может произойти серьезная травма.
- Опасность попадания детей в ловушку. Не позволяйте детям заходить внутрь холодильника.
- Не оставляйте дверцы холодильника открытыми, пока холодильник находится без присмотра и не допускайте попадания детей внутрь холодильника.
- Не допускайте попадания младенцев или детей внутрь ящика.
- Это может привести к смерти от удушья в результате захвата или травма.
- Не садитесь на дверцу морозильной камеры.
- Дверца может быть сломана, что может привести к травмам.
- Не используйте механические приспособления или любые другие средства для ускорения процесса размораживания , кроме тех, которые

рекомендованы
производителем.

- Не повредите хладагент контур.
- Не устанавливайте полку холодильника вверх дном.

Пробка для полки может не сработать.

- Это может привести к травмам из-за падения стеклянной полки.



• В случае утечки газа

(например, пропана,

Сжиженного газа и

т.д.) Проветрите

немедленно, не прикасаясь к

источнику питания вилка. Не прикасайтесь

к прибору или шнуру питания.

- Не используйте вытяжной вентилятор.
- Искра может привести к взрыву или возгоранию.
- Используйте только светодиодные лампы поставляемые производителем или сервисным агентом.
- Дети должны находиться под присмотром чтобы они не играли с прибором.
- Следите за тем, чтобы пальцы не попадали в места "защемления" ; зазоры между дверцами и корпусом обязательно должны быть маленькими.
- Не позволяйте детям цепляться за дверцу. В противном случае может произойти серьезная травма.
- Существует риск попадания детей

в ловушку.

Не позволяйте детям заходить
внутрь холодильника.

- Бутылки следует хранить плотно друг к другу, чтобы они не выпали.
- Этот продукт предназначен только для хранения продуктов в домашняя обстановка.
- Никогда не засовывайте пальцы или другие предметы в дозатор отверстие, желоб для льда и льдогенератор ведро.
- Это может привести к травмам или материальному ущербу.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (такие как палочками для еды и т.д.) в дно или заднюю стенку холодильника.
- Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Любые острые края могут привести к травмам персонала.



• Не пытайтесь ремонтировать

разбирать или модифицировать
прибор самостоятельно.

- Не используйте никакие предохранители (такие как медные, из стальной проволоки и т.д.), кроме стандартных предохранителей.
- При ремонте или переустановке требуется подключение прибора, обратитесь в ближайший сервисный центр

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, возгоранию, проблемы с изделием или травма.



• Если прибор издает странный шум, жжение или запах или дым, выньте вилку из розетки немедленно обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

• Выньте вилку сетевого шнура из розетки перед заменой внутренних ламп холодильника.

- В противном случае существует опасность поражения электрическим током.

• Если у вас возникнут трудности при замене освещения, обратитесь в сервисный центр.

• Если продукция оснащена светодиодной лампой, не разбирайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.

- Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр агент.

• Надежно вставьте вилку сетевого шнура в настенную розетку.

Не используйте поврежденный источник питания вилку, поврежденный шнур питания или незакрепленную розетку.

- Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

• **Не ставьте на прибор емкость, наполненную водой.**

- В случае пролития существует опасность возгорания или поражения электрическим током.

• Никогда не смотрите прямо на ультрафиолетовую светодиодную лампу в течение длительного времени .

- Это может привести к перенапряжению глаз из-за воздействия ультрафиолетовых лучей.



ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



• Для достижения наилучших характеристик продукта,

- Не размещайте продукты слишком близко перед вентиляционными отверстиями на задней части прибора, поскольку это может препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильном отделении.

- Правильно заверните продукты или поместите его в герметичные контейнеры перед тем, как убрать в холодильник.

- Не кладите новые приготовленные для замораживания продукты рядом с уже готовыми продуктами.

• Не ставьте стекло или бутылки или газированные напитки в морозильная камера.

- Контейнер может замерзнуть и сломаться, что может привести к травмам.

- Пожалуйста, соблюдайте максимальные сроки хранения и срок годности даты замороженных продуктов.
- Нет необходимости отключать холодильник от электросети, если вы будете отсутствовать менее три недели.

Но, убрать всю еду, если вас уезжают на три недели или больше.

Отключите холодильник и очистите его, промойте и высушите.

- Не помещайте газированные или газированные напитки в морозильную камеру .
- Не ставьте бутылки или стекло контейнеры в морозильной камере.
- Когда содержимое замерзнет, стекло может разбиться и привести к травмам персонала и повреждению имущества Ущерб.
- Не изменяйте функциональность холодильника.
- Изменения могут привести к травмам персонала и/или материальному ущербу.

Любые изменения

, произведенные сторонней компанией на

данном комплектном устройстве

, не подпадают под

Гарантийное обслуживание Samsung, Samsung

также не несет ответственности за проблемы с

безопасностью и повреждения возникшие в результате

действий сторонних производителей

Изменения.

- Не перекрывайте отверстия для воздуха.
- Если отверстия для воздуха заблокированы, особенно с пластиковым пакетом, холодильник может быть перегружен охлаждайте.
- Используйте только льдогенератор , поставляемый в комплекте с холодильником.
- Вытрите излишки влаги с внутренней стороны и оставьте дверцы открытыми Открыть.
- В противном случае могут появиться неприятный запах и плесень .
- При попадании в холодильник смочите водой, выньте вилку сетевого шнура и обратитесь в свой Сервисный центр Samsung Electronics .
- Не храните растительное масло в отсеках на дверце вашего холодильника. Масло может затвердеть, из-за чего оно неприятно на вкус и его трудно использовать. Кроме того, открытая контейнер может протекать, а вытекшее масло может привести к растрескиванию дверцы бункера. После открытия контейнера для масла лучше всего храните контейнер в прохладном и затененном месте, таком как шкаф или кладовая.
- Примеры растительного масла: оливковое масло, кукурузное масло, масло виноградных косточек масло и т.д.



ЗНАКИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на дисплей.

- Напечатанные буквы на дисплее могут отклеиться.
- Если какое-либо постороннее вещество, такое как при попадании воды в прибор отключите от сети подключите вилку к розетке и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожар.
- Удалите все посторонние вещества например, пыль или воду с клемм штепсельной вилки и контактных точек сухой регулярно протирайте его тканью.
- Выньте вилку из розетки и протирайте ее сухой тканью.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не чистите прибор, разбрызгивая воду непосредственно на него.
- Не используйте бензол, разбавитель или Хлорокс, хлорид для Чистота.
- Они могут повредить поверхность прибора и может привести к возгоранию.
- Никогда не засовывайте пальцы или другие предметы в дозатор

отверстие.

- Это может привести к травме человека или материальному ущербу.



- Перед чисткой или проведением технического обслуживания отключите прибор от сети от сетевой розетки.

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожар.

- Для чистки используйте чистую губку или мягкую ткань и мягкое моющее средство разведите в теплой воде холодильник.

Не используйте абразивные или жесткие моющие средства, такие как средства для мытья окон спреи, чистящие средства, легковоспламеняющиеся жидкости, соляная кислота кислота, чистящие воски, концентрированные моющие средства, отбеливатели или моющие средства содержащие нефть продукты на наружных поверхностях (двери и шкафчики), пластмассовые детали, дверные и внутренние накладки, и прокладки.

- Они могут поцарапать или повредить материал.
- Не мойте стеклянные полки или крышки теплой водой , если они холодные. Стеклянные полки и крышки могут сломается при резком воздействии перепадов температуры или ударов, таких как удары или

падение.



СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ



• Оставьте полки на месте чтобы дети не могли легко забраться внутрь.

- Убедитесь, что ни одна из трубок на задней стенке прибор поврежден перед утилизацией.
- В качестве хладагента используется R-600a или R-134a.

Проверьте этикетку компрессора на задней панели прибора или на заводской табличке внутри холодильника, чтобы узнать, какой хладагент используется в вашем холодильнике.

Если данное изделие содержит легковоспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в местные компетентные органы по вопросам безопасности утилизация этого продукта. Циклопентан используется в качестве газа для продувки изоляции.

Газы, содержащиеся в изоляции материал требует специальных процедура утилизации.

Пожалуйста, свяжитесь с местными властями по поводу экологически безопасной утилизации этого продукта. Убедитесь, что ни одна из трубок на задней панели

приборов не повреждена перед утилизацией.

Трубы должны быть разорваны на открытом пространстве.

- При утилизации этого или других холодильников снимите дверцу/уплотнители, дверцу защелку, чтобы дети или животные не могут попасть внутрь в ловушку.
Необходимо находиться под присмотром детей следить за тем, чтобы они не вошли внутрь и не поиграли с прибором.
- Попад внутрь, ребенок может получить травму и задохнуться до смерти.
- Пожалуйста, утилизируйте упаковочный материал для этого продукт, изготовленный экологически безопасным способом.
- Храните все упаковочные материалы в местах, недоступных для детей, поскольку упаковочные материалы могут быть опасны для детей.
- Если ребенок наденет пакет на голову, это может привести к удушью.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ По ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии позвоните в местный офис вашей Электроэнергетической компании и спросите как долго это продлится.
- Большинство сбоев в подаче электроэнергии, которые устраняются в течение часа или двух, не повлияют на температуру в холодильнике. Однако вам следует свести к минимуму количество открываний дверцы при выключенном питании.
- Но если отключение питания продлится более 24 часов, достаньте все замороженные продукты.
- Если ключи поставляются вместе с холодильником, ключи следует хранить в недоступном для детей месте, а не в холодильнике. поблизости от прибора.
- Прибор может работать некорректно (возможно размораживание содержимого или повышение температуры становится слишком жарко в отделении для замороженных продуктов) при длительном хранении под холодный конец диапазона температура, на которую рассчитан холодильный прибор предназначен.
- Не храните продукты, которые годятся к употреблению легко портятся при низкой температуре, например, бананы, дыни.
- Ваш прибор не подвержен замерзанию, что означает отсутствие необходимо размораживать вручную ваш прибор, поскольку это будет сделано автоматически.
- Повышение температуры во время размораживание может соответствовать Требования ISO. Но если вы хотите предотвратить чрезмерное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания прибора, пожалуйста, заверните замороженные продукты в несколько слоев газеты.
- Любое повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания это может сократить срок его хранения.
- Не замораживайте повторно замороженные продукты которые полностью оттаяли.
- Температура двух звездчатая секция (секции) или отделение (отсеки) с двумя звездочками (*) находится немного выше, чем другое морозильное отделение (отделения). Секция с двумя звездочками (секции) или отсек (отделения) основаны на инструкции и / или состоянии поставки.

- Установите прибор в прохладном, сухом помещении с достаточной вентиляцией.

Убедитесь, что он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и никогда не устанавливайте прибор рядом с прямым источником тепла (например, радиатором).

- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия или решетки на приборе.

- Позволяет разогреть еду до остывания вниз, прежде чем устанавливать его в прибора.

- Положите замороженные продукты в холодильник оттаивать.
Затем вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.

- Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при закладывании или вынимании продуктов вынимайте продукты.

Чем короче время, в течение которого дверь открыта, тем меньше льда будет форму в морозилку.

- Разрешить зазор справа, слева, сзади и сверху, когда установка.

Это поможет снизить энергопотребление и снизить ваши счета за электроэнергию.

- Мы рекомендуем значение зазор должен быть :

- Правая, левая и задняя сторона: более 50 мм

- Верхняя сторона: более 100 мм

- Для наиболее эффективного использования энергии, пожалуйста, сохраняйте все внутренние приспособления, такие как корзины, выдвижные ящики, полки в положении, предусмотренном производителем.

Данный прибор предназначен для используется в бытовых и аналогичных приложения, такие как

- кухонных помещениях для персонала магазинов, офисах и других рабочих сред;
- фермерские дома и самими клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
- типа "постель и завтрак" помещениях;
- общественного питания и аналогичных объектах, не связанных с розничной торговлей области применения.

Содержание

НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА...	... 16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА...	... 20
ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ДВЕРЦЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)...	... 26
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК...	... 32

настройка ротриггатора

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИК

Поздравляем с покупкой
Samsung Холодильник.

Мы надеемся, что вам понравятся многие
современные функции и эффективность, которые
может предложить этот новый прибор .

Это холодильник должен быть правильно установлен
и устанавливается в соответствии с руководством
перед его использованием.

- Используйте этот прибор только по
назначению как описано в данной
инструкции руководство.
- Мы настоятельно рекомендуем, чтобы любое техническое обслуживание
выполнялось квалифицированным специалистом.

Пожалуйста, утилизируйте упаковочный
материал для этого продукта экологически
безопасным способом.



Выньте вилку из розетки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ перед заменой
внутренней подсветки холодильника.

В противном случае существует опасность поражения электрическим током.



Выбор наилучшего места для холодильника


- Выберите место без прямого
воздействия солнечного света.
- Выберите место с ровным (или
почти ровным) полом .
- Выберите место, где достаточно места для
дверцы холодильника будут легко открываться.

- Оставьте достаточно места для установки
холодильника на ровной поверхности.

Если ваш холодильник установлен неровно, внутренняя
система охлаждения может работать неправильно.

Общее пространство, необходимое для использования.
Обратитесь к чертежу и размерам, приведенным ниже.

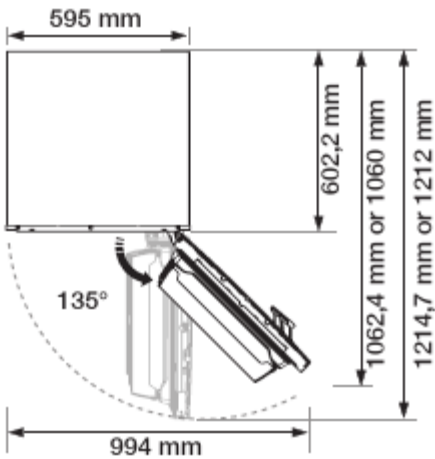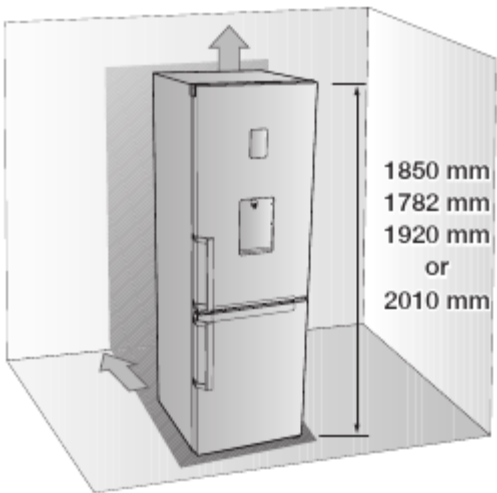

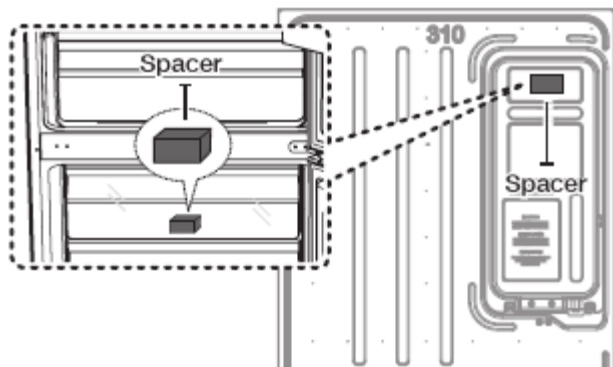

- Снимите бумагу с прокладки, а затем прикрепите прокладку (серый блок) к задней стенке холодильника для лучшего Производительность. При установке обязательно установите распорку закрепите, как показано на рисунке выше холодильник. Это улучшает производительность холодильника. (Только для моделей энергетического класса A+++)



- Оставьте достаточно места справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. Это поможет снизить энергопотребление потребление и счета за электроэнергию ниже.

- Не устанавливайте холодильник там, где температура будет опускаться ниже 10 ° C.
- Пожалуйста, убедитесь, что прибор можно перемещать свободно в случае технического обслуживания.



При установке, обслуживании или чистке за холодильником обязательно потяните за выдвиньте устройство и вставьте обратно сразу после завершения работы. Кроме того, убедитесь, что ваш пол поддерживает холодильник с полной загрузкой. В противном случае это может привести к поломке Ущерб.




Пожалуйста, привяжите дополнительную длину шнура питания на задней панели так что холодильник не тронут на полу предотвращая мощность пуповину от сдавливания на ролики по переселению.

Пол

Для правильной установки этот холодильник должен быть установлен на ровной поверхности из твердого материала, которая имеет ту же высоту, что и остальная часть пола. Эта поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать полностью загруженный холодильник (или приблизительно 65 кг). Чтобы защитить покрытие пола, отрежьте большую часть достаньте картонную коробку и поместите ее под холодильник, в котором вы работаете.



- Потянув или толкнув холодильник, вы можете повредить пол. Перемещение холодильника после установки может повредить пол.

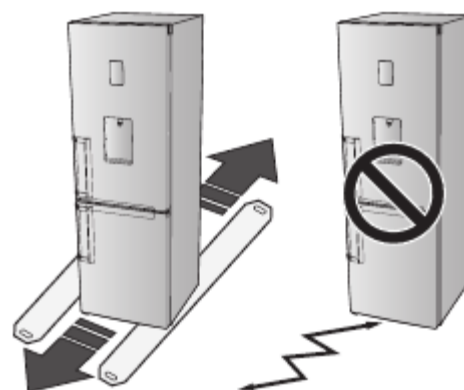


ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя часть прибора находится немного выше, чем задняя дверца может открываться и закрываться легче.

Случай 1) Прибор наклоняется влево. Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении, указанном стрелкой, пока прибор не выровняется.

Случай 2) Прибор наклоняется вправо. Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении, указанном стрелкой, пока прибор не выровняется.

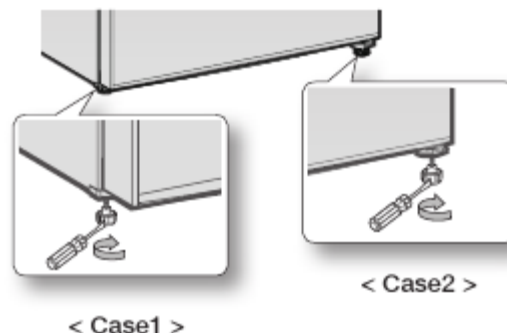

ТЕМПЕРАТУРНАЯ МЕТКА (ТОЛЬКО ДЛЯ применимых МОДЕЛЕЙ)


Для оптимальной настройки температуры холодильник снабжен температурной табличкой (прилагается к руководству пользователя), чтобы вы могли проверить среднюю температуру в самом холодном помещении. Если табличка с температурой не входит в комплект поставки, попросите ее у вашего дистрибьютора.

Обратитесь к следующим иллюстрациям, чтобы исправить табличку с температурой.



табличка с температурой предназначена только для данного холодильника. Не используйте его ни с каким другим холодильником или для каких-либо других целей.

Закрепите табличку с температурой внутри холодильника

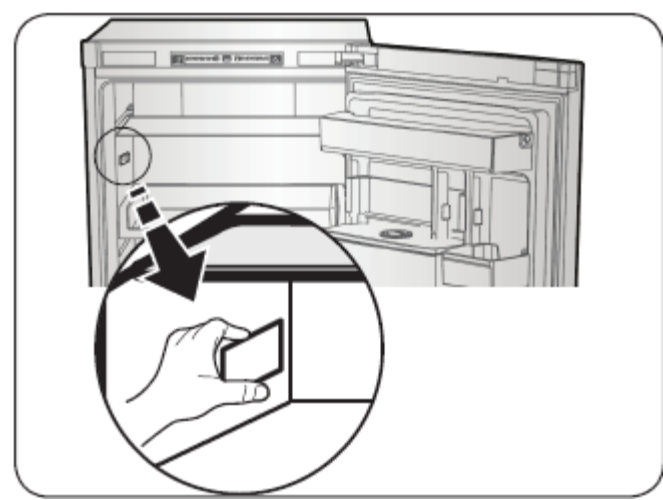

Убедитесь, что стенка прибора чистая и высушите, затем закрепите температурную метку, как показано на рисунке.

Контролируйте температуру в самой холодной зоне.

Как только температурная метка будет установлена, вы сможете проводить регулярные проверки, чтобы убедиться в том, что температура в правильно выбрать самую холодную зону и, при необходимости, установить термостат, как указано в руководстве пользователя. Внутренняя температура холодильника зависит от многих факторов, таких как температура окружающей среды помещения, количество хранящихся продуктов и количество дверных проемов. Эти факторы необходимо учитывать при настройке прибора.



А. Правильная настройка

В. Слишком высокая температура, установите термостат


Для поддержания нужной температуры внутри прибора убедитесь, что температура надпись всегда синяя. Если надпись температуры становится белой, значит, температура слишком высока. В этом случае уменьшите настройку термостата и подождите 12 за несколько часов до проверки температурного режима еще раз. При хранении свежих продуктов или когда дверца остается открытой в течение длительного времени, это нормально чтобы этикетка стала белой.

УСТАНОВКА РУЧЕК (ТОЛЬКО ДЛЯ применимых МОДЕЛЕЙ)



ручки входят в комплект поставки упаковка.


- 1. Совместите каждое отверстие для винта на ручке с соответствующим отверстием для винта на двери. Затем вставьте прилагаемые винты (x2) и используйте затяните их крестообразной отверткой.

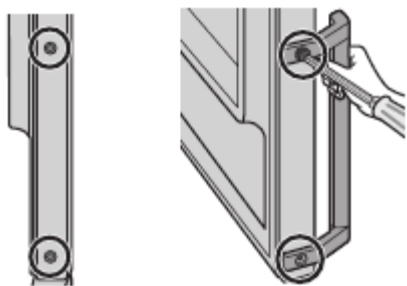

- 2. Вставьте винты с заглушкой-ручкой (x2) в каждое отверстие для ручки с обеих сторон.



- 3. Повторите описанные выше действия для установки ручки на другую дверцу морозильной камеры или холодильника.
- 4. Вставьте винты с заглушками (x2) в отверстия дверцы с противоположной стороны двери, где нет ручки не установлена.

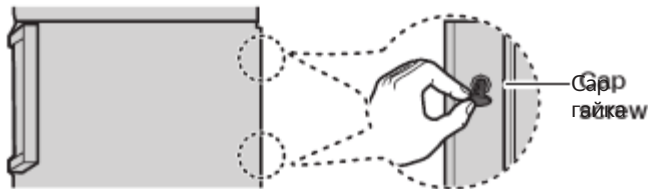

Соблюдайте осторожность при установке рукоятки.
Дверца может быть поцарапана.

НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИК

Теперь, когда вы установили свой новый холодильник и он на месте, вы готовы к настройке и наслаждению ознакомьтесь со всеми функциями прибора. Выполнив следующие действия, ваш холодильник должен быть полностью готов к работе. Если нет, сначала проверьте источник питания или обратитесь к разделу "Устранение неполадок" в конце данного руководства пользователя. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь в свой Сервисный центр Samsung Electronics.

- 1. Установите холодильник в соответствующее место с достаточным зазором между стенками и холодильником. Обратитесь к инструкциям по установке в этом руководстве.
- 2. Перед использованием холодильника, пожалуйста, снимите крышки угловых полок, показанные на рисунке ниже. (Крышки используются для защиты вашего холодильника во время транспортировки).



- 3. После подключения холодильника к сети убедитесь, что внутреннее освещение загорается, когда вы открываете двери.
- 4. Установите регулятор температуры на самую низкую температуру и подождите час. Морозильная камера должна слегка остыть, а двигатель должен работать плавно.
- 5. После включения холодильника потребуется несколько часов, чтобы достичь нужной температуры. Как только температура в холодильнике станет достаточной можно хранить продукты и напитки в холодильнике.



После включения холодильника прозвучит звуковой сигнал . Нажмите кнопку морозильной камеры или холодильника. (Только для модели с функцией зоны Coolselect и серии RB37) См. на стр. 20 "Использование панели управления".

управление холодильником

С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ТИПА



ТИП В



ТИП С



ТИП D



ТИП E



Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку на панели управления раздается короткий звуковой сигнал.



Когда вы не нажимаете ни на одну кнопку, Светодиоды морозильной камеры, холодильника и CoolSelect Зона отключаются до минимума потребление энергии. Но светодиоды питания Замораживание и отпуск включаются с помощью соответствующих функций. (Только для RB29***B, RB31***B, Модель RB32 *** B, RB33J3 ** 9)




В зависимости от модели светодиодный индикатор индикаторы морозильной камеры могут не загораться при открытии дверцы морозильной камеры.



Морозильная камера

Нажмите кнопку морозильной камеры, чтобы настроить морозильную камеру на желаемую температуру в диапазоне от -15 °C до -23 °C. Установленная по умолчанию температура установлена на -19 °C и при каждом нажатии кнопки замораживания температура будет изменяться в следующем порядке, и индикатор температуры будет отображать желаемую температуру.



Нажмите эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать Функцию замораживания при выключенном питании.

Загорится индикатор замораживания при выключенном питании (@), и холодильник увеличит время, необходимое для замораживания продуктов в морозильной камере.

Эта функция будет активирована в течение 50 часов, и отображение индикатора морозильной камеры не изменится. Эта функция отключается автоматически. По завершении процесса автоматической заморозки индикатор автоматической заморозки выключается, и морозильная камера возвращается к предыдущей настройке температуры.

При использовании этой функции потребление энергии увеличивается.

Не забывайте выключать ее, когда она вам не понадобится и верните в морозильную камеру исходную температуру настройки. Чтобы отключить эту функцию, нажмите Кнопку замораживания на 3 секунды.

Если вам нужно заморозить большое количество продуктов, активируйте функцию замораживания с питанием за 20 часов до этого.

2 Холодильника

Нажмите кнопку холодильника, чтобы установить желаемый режим работы холодильника температура от 1 °C до 7 °C. По умолчанию установленная температура установлена на 3 °C, и каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку холодильника, температура будет изменяться в следующем порядке и температура на индикаторе будет отображаться желаемая температура.



Нажмите эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать Функция отпуска. Индикатор отпуска (* α) загорится и в холодильнике будет установлена температура ниже 17 °C, чтобы свести к минимуму вероятность того, что вы собираетесь длительный отпуск или деловая поездка, или вам не нужно пользоваться холодильником. Пока включена функция отпуска морозильная камера остается включенной. Функция "Отпуск" будет автоматически отключена если вы отрегулируете температуру в холодильнике во время отпуска функция включена.

Обязательно уберите продукты из холодильника отделение перед использованием функции "Отпуск".



Пока функция "Отпуск" активирована, функция охлаждения Выбор зоны не работает. Функция "Отпуск" деактивирована, Будет активирована функция "Выбор зоны охлаждения".

3 Выберите зону охлаждения

Нажмите кнопку выбора зоны охлаждения, чтобы активировать Функция выбора зоны охлаждения.

Загорится индикатор зоны охлаждения (@) и затем вы можете хранить мясо и рыбу.

Нажмите кнопку выбора зоны охлаждения еще раз, выберите зону охлаждения Индикатор зоны (@) погаснет, и тогда вы сможете хранить овощи.



Пока функция "Отпуск" активирована, нажатие кнопки выбора зоны охлаждения не срабатывает.

Сигнализация температуры (Только для функции "Зона охлаждения" модель)


Когда в морозильной камере слишком тепло из-за отключения питания, индикатор температуры мигает и звучит сигнал тревоги. Нажмите кнопку морозильной камеры или холодильника, чтобы остановить их.

Это предупреждение может появиться:

При включении холодильника.

В морозильной камере слишком тепло из-за сбоя питания.

02 РЕЖИМ РАБОТЫ

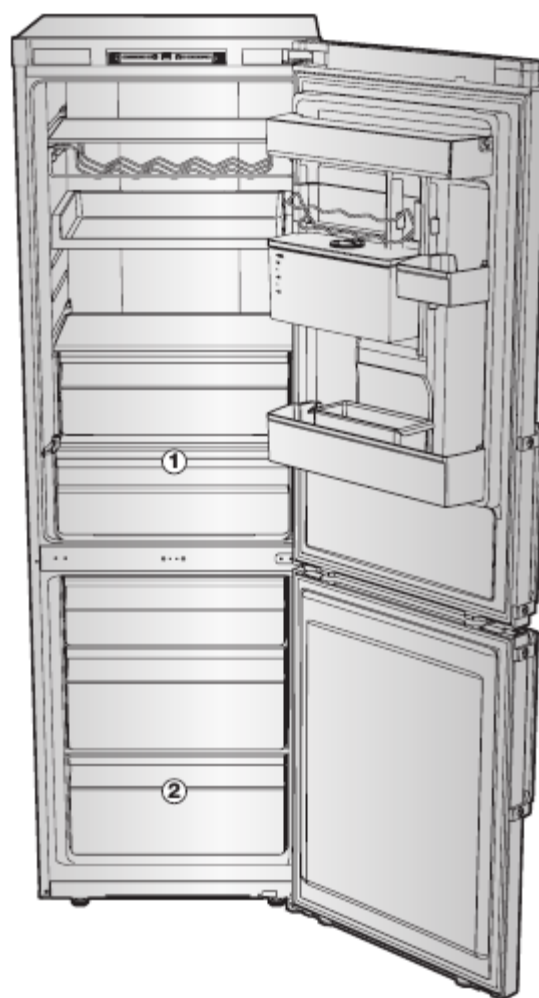

* Некоторые функции, такие как вода резервуар и зона выбора охлаждения (1), могут отличаться и могут быть недоступны в зависимости от модели.

В Фрукты или овощи можно замораживать в Выберите зоны охлаждения и свежести. (Необязательно)

Чтобы быстро заморозить большое количество продуктов, используйте самый нижний ящик (@), где продукты замораживаются особенно быстро.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА



Если дополнительная полка предусмотрена в при желании вы можете убрать все выдвижные ящики за исключением нижнего ящика (@) и расположите дополнительную полку непосредственно над нижним ящиком.

Это не влияет на тепловые и механические характеристики.


Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается с учетом этих деталей, снятых для установки дополнительной полки прилагаемые модели.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДНОЙ ПОЛКИ (ОПЦИЯ)

При необходимости складную полку можно убрать на полка снизу.


1. Слегка приподнимите полку и сдвиньте ее внутрь.
2. Вы можете просто потянуть за убрannую полку, чтобы использовать полностью выдвинутую полку.

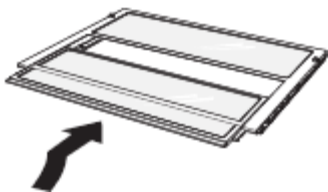

Складная полка может выпасть из холодильника, будьте осторожны при использовании и Чистота.

МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЕ

Маркировка замороженных продуктов на панели дверцы

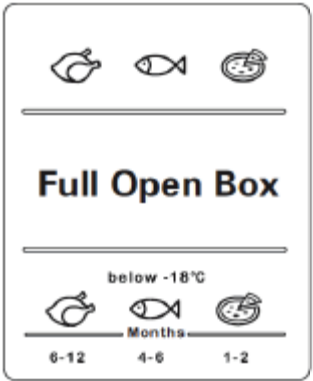

Цифры над символами указывают на разрешенный срок хранения продукта в месяцах. При покупке замороженных продуктов, соблюдайте дату изготовления или годности к продаже.

Замораживание пищевых продуктов

Замораживайте только свежие, неповрежденные продукты. Храните продукты, подлежащие замораживанию, вдали от продуктов, которые уже замороженные. Чтобы продукты не потеряли свой вкус или не высохли, храните в герметичных контейнерах.

Правильно упаковывайте продукты.:

1. Поместите продукты в упаковку.
2. Выдавите весь воздух.
3. Закройте упаковку.
4. Наклейте на упаковку этикетку с содержимым и Дата.

Следующие продукты не подходят для упаковки пищевых продуктов:

Оберточная бумага, жиронепроницаемая бумага, целлофан, пакеты для мусора и использованные хозяйственные сумки.

Следующие продукты подходят для упаковки пищевых продуктов:

Пластиковая пленка, полиэтиленовая пленка для выдувания, алюминиевая фольга и банки для замораживания. Эти продукты можно приобрести у вашего дилера.

Следующие продукты подходят для герметизации пищевых упаковок:

Резиновые ленты, пластиковые зажимы, бечевки, морозостойкие клейкая лента или что-то подобное. Пакеты и полиэтилен выдувную пленку можно запечатать с помощью пленочного герметика.

Срок годности замороженных продуктов

Продолжительность хранения зависит от типа продуктов. При температуре -18 °C:

- Свежая птица (целая курица), свежее мясо (стейки, жаркое): до 12 месяцев
- Рыба (нежирная, вареная), Свежие креветки, морские гребешки, кальмары: до 6 месяцев

• Пицца, Сосиски: до 2 месяцев

Продолжительность хранения указана на веб-сайте FDA (<http://www.fda.gov/>).



- Если вы не соблюдаете этот срок, у вас будут признаки пищевого отравления Экстрим.

Покупка и хранение продуктов глубокой заморозки Еда

При покупке замороженных продуктов соблюдайте следующее:

Убедитесь, что упаковка не повреждена.

- Проверьте дату продажи.
- Температура в морозильной камере супермаркета должна быть ниже -18 ° C или ниже. В противном случае срок годности замороженных продуктов сокращается.
- Приобретайте продукты глубокой заморозки в последнюю очередь. Заверните продукты в газету или положите в пакет для охлаждения и принимайте Главная.
- Дома немедленно поместите продукты глубокой заморозки в морозильную камеру. Употребляйте замороженные продукты до истечения срока годности.

Размораживание замороженных продуктов

В зависимости от типа и области применения выберите один из следующих вариантов:

- При комнатной температуре.
- В холодильнике.
- В электрической духовке с вентилятором / без него С подачей горячего воздуха.
- В микроволновой печи.



Не замораживайте повторно продукты, которые начинают запекаться разморозьте или которые уже разморозились.

Продукты нельзя замораживать повторно, пока они не будут приготовлены (отварены или обжарены).


Не храните замороженные продукты дольше, чем максимальный срок хранения.

С ПОМОЩЬЮ ДОЗАТОРА ДЛЯ ВОДЫ (ОПЦИЯ)

С помощью дозатора для воды вы можете легко получить охлажденную воду не открывая дверцу холодильника.

- Поднимите баллон Переноска (1).
- Поднимите и извлеките резервуар для воды ().

Возьмитесь за рукоятки обе стороны для извлечения резервуар для воды.

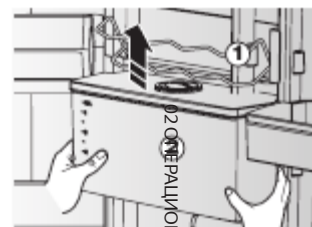


Очистите внутреннюю часть резервуара для воды перед использованием для Первый раз.

Заполните резервуар для воды водой, убедившись, что он находится в устойчивом положении с учетом расширенного отверстия для подачи воды.

- Налейте воды до 4,5 л. Если ее наполнить больше указанного объема, при закрытой крышке она может перелиться через край.
- Если после первого наполнения произойдет капание воды, резервуар для воды налейте воды примерно на 500 мл.
- Невозможно наполнять емкость водой, пока она находится установлена в холодильнике.


Способ 1.

Налейте воду, приподняв круглую крышку в направлении стрелки для открытия.

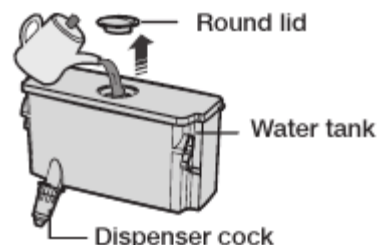

Способ 2.


Пожалуйста, налейте воду, подержав и приподняв большую крышку, чтобы открыть ее.

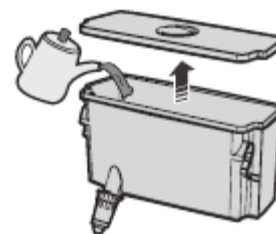

При сборке резервуара для воды после ОСТОРОЖНО, при очистке, убедитесь, что дозатор хорошо запечатан. Это может привести к утечке воды.

Закройте
дверца холодильника
после установки
резервуар для воды.

Убедитесь, что
кран дозатора находится
снаружи после
закрытия
дверцы.

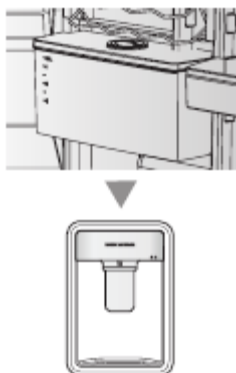

ВНИМАНИЕ Плотно прикрепите резервуар для воды к дверце
холодильника. В противном случае резервуар для
воды может работать неправильно.

Не используйте холодильник без
резервуара для воды. Если нет, то это может
привести к проблема эффективности.


CAUTION Не доливайте ничего, кроме воды
Предостережение минеральной водой
или очищенной воды в бак для воды.

Поместите стакан под выпускное
отверстие для воды и осторожно
надавите на рычаг дозатора ваш стакан.

Убедитесь, что стакан находится на
одной линии с дозатор для
предотвращения выплескивания воды.


ВНИМАНИЕ Убедитесь, что запорное устройство установлено в
положение "РАЗБЛОКИРОВАТЬ".

Воду можно наливать только с
помощью этого настройка.

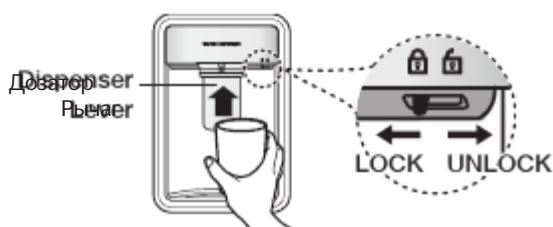


С ПОМОЩЬЮ COOLSELECT DUO (ОПЦИЯ)


1. Разберите блок холодильной камеры. (В зависимости от
согласно спецификации, коробка может быть легко
разобрана при снятии защитного
кожуха с правой стороны
.)

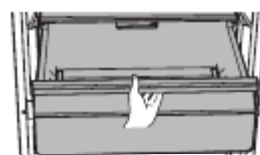


2. Переместите ручку влево или вправо, чтобы
вручную установить желаемую температуру.
(Температура в охлаждаемом помещении самая высокая
когда ручка находится с левой стороны, и наименьший, когда
ручка находится с правой стороны.)

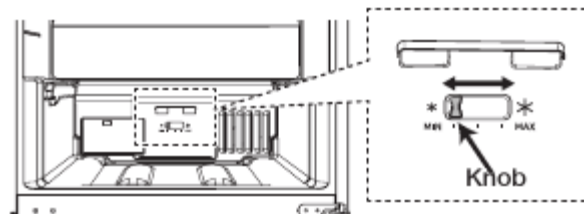


ВНИМАНИЕ Если вы установите ручку больше, чем
среднее значение, охлаждается внутри
помещения температура может быть
ниже, чем в холодильнике температура, и
овощи и фрукты можно заморозить.

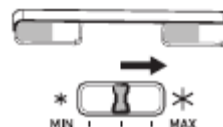

3. После ручной настройки желаемой температуры
верните коробку на прежнее место.
(Если защитный кожух снят, установите
защитный кожух
на прежнее место.)

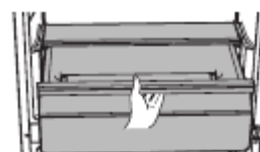

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ ДЕТАЛИ

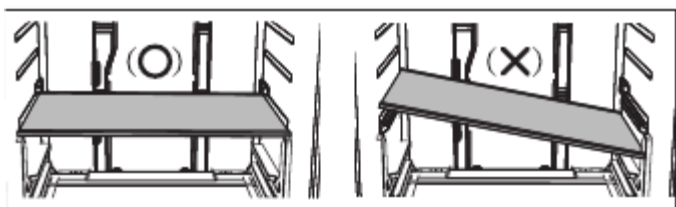

ВНИМАНИЕ При сборке установите полки холодильника в правильное положение и не ставьте их вверх дном. Это может привести к травмам или материальному ущербу.

 Когда вы ставите полки на место, убедитесь, что сторона с надписью “Front” на ней лицом к передней стенке холодильника.

Полки

Осторожно приподнимите полки обеими руками и потяните их на себя. (Стекло полка)



ВНИМАНИЕ Не ставьте полки вверх ногами или задом наперед. Существует опасность падения.

Дверные щитки

Крепко возьмитесь за дверцу щитки обеими руками приподнимите его осторожно снимите дверные щитки.



Резервуар для воды


Поднимите переноску для консервов и затем крепко возьмитесь за резервуар для воды обеими руками и поднимите его осторожно на себя чтобы извлечь резервуары для воды.



 Резервуар для воды может отсутствовать в зависимости от модели.

Выдвижные ящики

Выдвиньте ящики полностью, затем слегка приподнимите его, чтобы снять выдвижные ящики.

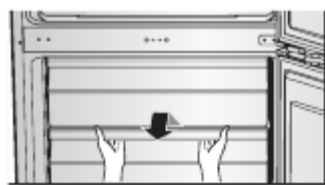

Если выдвижные ящики прилипли к дверце, снимите выдвижной ящик приподнимите после снятия полок.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА



Не используйте бензол, разбавитель или Clorox™ для чистки.

Они могут повредить поверхность прибора и могут создать опасность возгорания.



Не разбрызгивайте воду на холодильник. СОБЛЮДАЙТЕ осторожность при включенном холодильнике, так как это может привести к поражению электрическим током. Не чистите холодильник бензином, разбавителем или машинным способом моющее средство для предотвращения возгорания.

1. Отсоедините шнур питания холодильника.

2. Слегка смочите мягкую ткань без ворса или бумагу полотенце водой.



Не используйте для чистки никаких моющих средств холодильник, поскольку это может привести к обесцвечиванию или повреждению холодильника.

3. Протирайте внутреннюю и внешнюю поверхность холодильника до он чистый и сухой.

4. Подсоедините шнур питания к холодильнику.



При подаче воды Из диспенсера не вытекает вода, надавите на верхнюю часть резервуар для воды вниз слегка.



ЗАМЕНА светодиодной ЛАМПЫ

Когда внутренняя или внешняя светодиодная лампа погасла выключен, не разбирайте крышку лампы и светодиод лампу самостоятельно.



Пожалуйста, обратитесь к вашим сервисным агентам.

ЛАМПА (ИСТОЧНИК СВЕТА)

В состав данного изделия входит источник энергии для освещения класс эффективности <G>.

Лампа (лампы) и/или устройство (ы) управления не подходят для использования в обслуживании. Заменить лампу (лампы) и/или устройство(ы) управления переключателей в устройстве, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

За подробными инструкциями по замене лампы (лампы) или для управления устройством (механизмами) в вашем продукте посетите Samsung веб - сайт (<http://www.samsung.com>), перейдите к Служба поддержки > Главная служба поддержки, а затем введите название модели.

Для получения подробных инструкций по демонтажу лампы (лампы) и / или механизма (ов) управления просто следуйте инструкции по замене, приведенной в приложении, как описано выше.

поворот дверцы задним ходом (необязательно)

ПОВОРОТ ДВЕРЦЫ ЗАДНИМ ХОДОМ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Прежде чем повернуть дверцу холодильника задним ходом, обязательно отключите холодильник от сети. Samsung рекомендует, чтобы регулировка открывания двери задним ходом выполнялась только сервисными службами Samsung, одобренными поставщиками. Это будет осуществляться на платной основе и за счет клиента.

 Любой ущерб, причиненный при попытке обратного открывания дверцы, не покрывается гарантией производителя прибора .

В связи с этим требуется любой ремонт обслуживание будет завершено на платной основе за счет клиентов .

1. Перед попыткой перевернуть холодильник дверцы убедитесь, что холодильник отключен от основного источника питания и все продукты питания выгружаются изнутри прибора.
2. Если клиент не уверен в себе чтобы следовать инструкциям руководства пользователя, Необходимо обратиться к квалифицированному сервисному инженеру Samsung для внесения изменений.
3. Не включайте холодильник сразу после закрытия дверцы переверните готовый процесс и подождите не менее один час.

Необходимые инструменты

Not provided		
		
Phillips Head Driver (+)	Flat Head Driver (-)	11 mm Wrench (for hinge shaft)
Not provided	Additional part	
		
8 mm Socket Wrench (for bolts)	Hinge Cover / Cap Space Door	

Разборка дверцы холодильника

1. Снимите проволочную крышку дверцы.



* RB37 * только модель



2. Разберите дверцу отсека для крышки.




* RB37 * только модель



3. Снимите петлю крышки, чтобы вставить крючок, подобный ниже рисунки.

Вставьте плоскую отвертку и верните ее на место, как показано на рисунке №1.


- Как показано на рисунке №2, приподнимите крышку рычагом и нажмите на зацепите, как показано на рисунке № 3.
(Следите за тем, чтобы не повредить проволочную петлю крышки, слишком сильно нажимая на нее)
- Разберите ее, нажав рукой на букву "А" на рисунке № 4 как показано на рисунке №5.

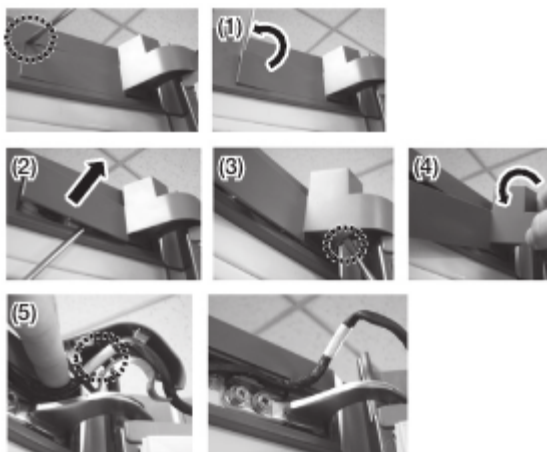

4. Отсоедините разъем электропроводки холодильника дверца. (Только на моделях с внешним дисплеем).



5. Выверните винты.
(Будьте осторожны, чтобы не уронить дверцу, когда будете разбирать ее.)

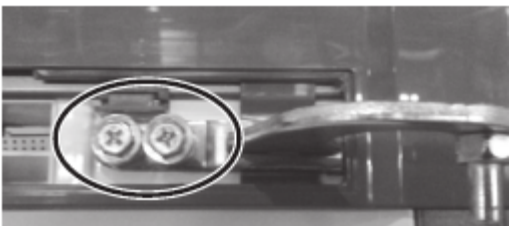

6. Снимите дверцу холодильника со средней петли осторожно приподняв дверцу вертикально вверх.



 Дверь тяжелая, будьте осторожны, чтобы не пораниться БУДЬТЕ осторожны при снятии двери.

7. Разберите среднюю петлю, сняв прикручивайте с помощью крестообразной отвертки (+).



Дверца морозильной камеры может упасть вперед, поэтому пожалуйста, поддержите дверцу.

8. Снимите дверцу морозильной камеры снизу закрепите петлю, осторожно подняв дверцу вертикально вверх.



Дверь тяжелая, будьте осторожны, чтобы не пораниться БУДЬТЕ осторожны при снятии дверцы.

9. Поверните ручки слева направо.

Выверните винт с нижней правой стороны

Автоматический переключатель дверей холодильника и морозильной камеры

Доводчик справа налево.


(Рычажный

автоматический доводчик, каждый из винтов).




02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Исходное положение

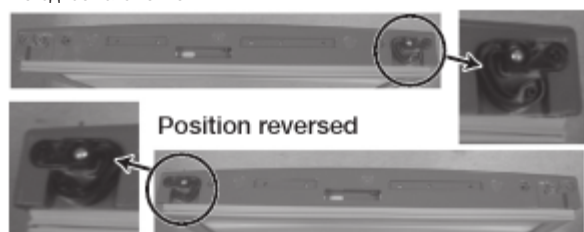

10. Снимите ручку крышки и винты с помощью Отвертка с плоской головкой (-).

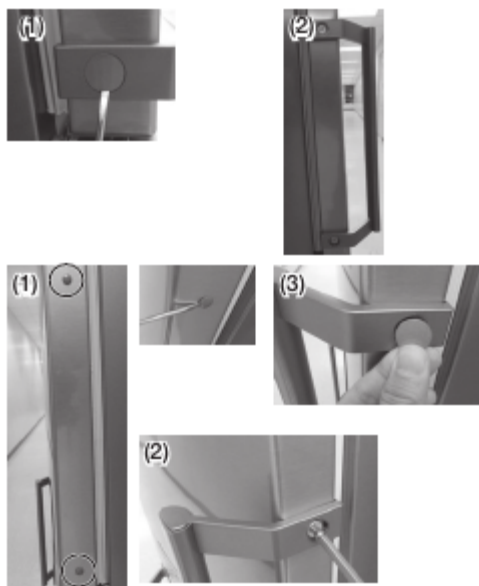

Снимите колпачок с помощью плоской головки (-) отвертка и соберите ручку и Колпачок-рукоятка.




Если ручка не установлена, пропустите шаги 10 и 11, поскольку они неприменимы. Доступность этих шагов зависит от Модели.



Будьте осторожны с царапинами при ОСТОРОЖНО разбирайте колпачок.

11. Соберите колпачок.

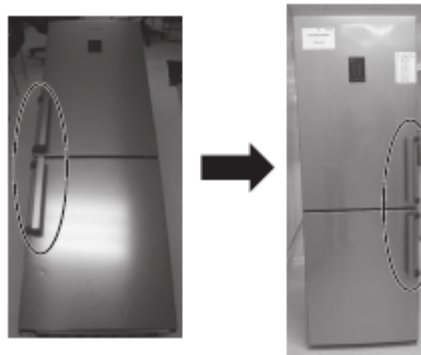

12. Поменяйте положение винта колпачка и заглушки. Извлеките с помощью тонкой плоской отвертки.




Будьте осторожны, чтобы не пораниться во время ОСТОРОЖНО при эксплуатации.

13. Аккуратно положите холодильник на заднюю стенку. Снимите ножку (отвинтите против часовой стрелки в направлении) и открутите петлю пониже.



Чтобы предотвратить повреждение холодильника, отрежьте большой разрежьте картонную коробку и поместите ее под холодильник.


14. Соберите среднюю петлю с помощью крестообразной Отвертки с головкой (+). (Соберите шайбу вверх перед сборкой средней петли.)

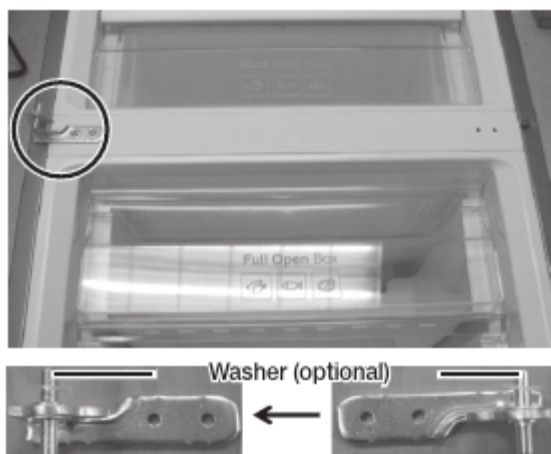

15. Поменяйте положение нижней петли и ножки. (Правая -> Левая)

Соберите петлю низко после установки Дверца морозильной камеры в средней петле.


- Разберите направляющую автоматического закрывания и стержень- петлю.
- Соберите стержень-петлю и направляющую автоматического закрывания как показано на рисунке.

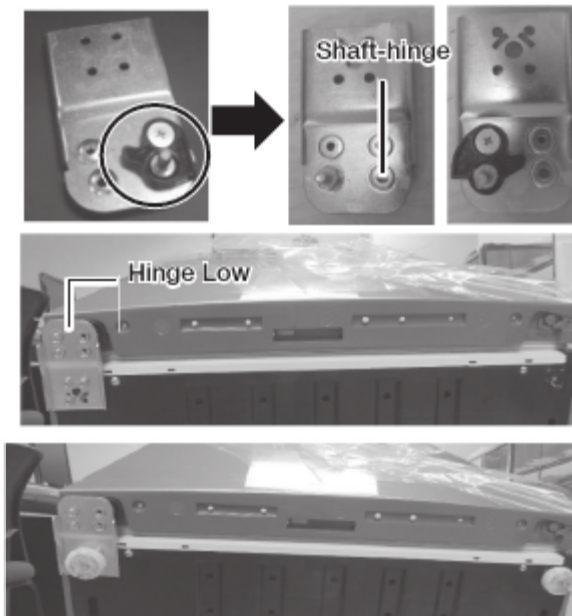

16. Извлеките колпачок-регулятор из крышки Регулятор, как показано на рисунке (1).

Выверните винт и разберите крышку элемент управления (2), переключите направление проволочной дверцы (3) на противоположную сторону на дверце холодильника (только для индикации типа дверцы).

Соберите крышку-регулятор с помощью винта, как показано на Рисунке (4).

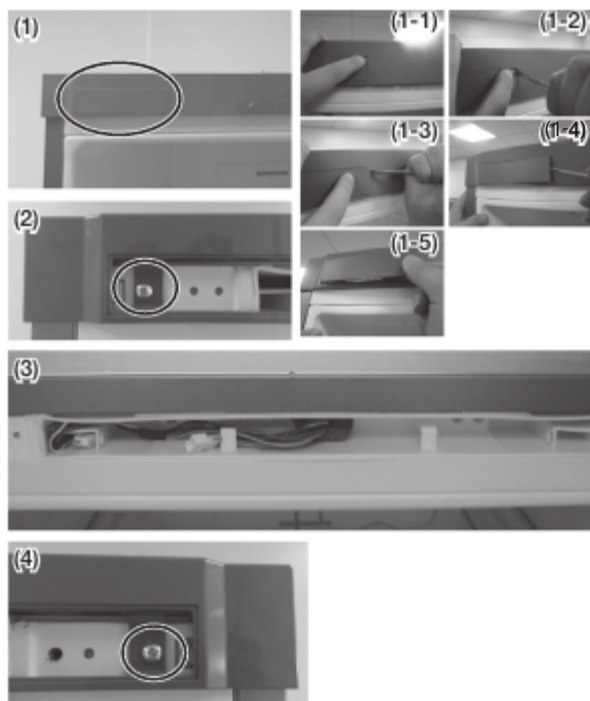

17. Переключите направление проволочной двери на противоположное сторону, как показано на рисунке.



18. С помощью 11-миллиметрового гаечного ключа отсоедините верхнюю петлю стержень.

Переверните верхнюю петлю и снова прикрепите верхнюю петлю стержень.



18-1. С помощью 11-миллиметрового гаечного ключа отсоедините верхнюю часть стержень петли и гайку.

Переверните верхнюю петлю и снова прикрепите верхнюю часть стержень петли и гайку. (Только для моделей RB33N*, RB34N*, RL33N*)



Затяните вал (и гайку) как можно сильнее с помощью гаечного ключа.

19. Вставьте верхнюю петлю, чтобы сделать отверстие немного больше затем выньте верхнюю петлю, чтобы собрать дверцу холодильника.




Этапы сборки

1. Соберите верхнюю петлю на дверце холодильника.
2. Соберите среднюю петлю на дверце холодильника.
3. Вставьте верхнюю петлю в корпус.
4. Установите винт.


20. Подсоедините провод, а затем вставьте его в Регулятор крышки.

Вставьте провод в петлю крышки, а затем часть белой ленты должна располагаться следующим образом: рисунок ниже (1).

Сложите фиксатор, не разбирая, как показано ниже рисунок (2).

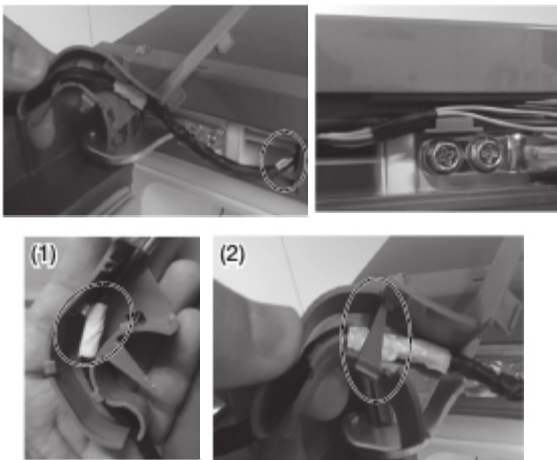


* Только модель RB37 *

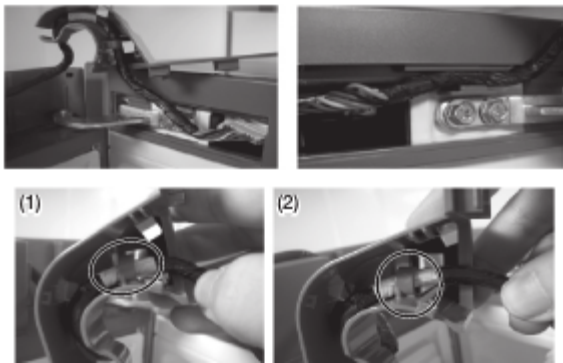


Только на моделях с внешним дисплеем.

21. Соберите петлю крышки в соответствии с Петлей.

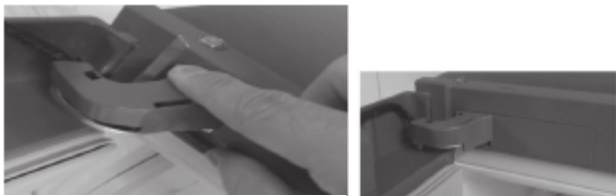

* RB37 * только модель

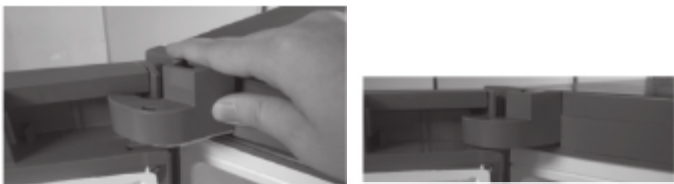

22. Соберите дверцу отделения для крышки (дополнительная деталь) с обратной стороны.




* RB37 * только модель




23. Вставьте проволочную дверцу в верхнюю часть холодильника дверцу, а затем надавите на нее, чтобы она полностью собралась. Проверьте положение провода, которое должно быть расположено с обратной стороны проволочной дверцы крышки.



* RB37 * только модель

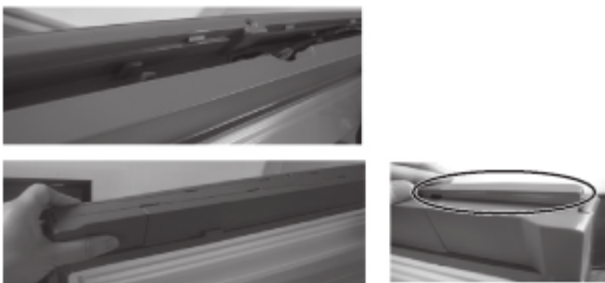

24. Соберите регулятор крышки.

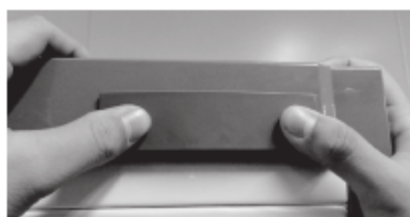

25. Отсоедините прокладки холодильника и морозильной камеры и прикрепите их после поворота на 180 °.

Убедитесь, что прокладки дверцы установлены правильно

В противном случае может возникнуть шум или образоваться роса, что влияет на производительность устройства.




26. Убедитесь, что дверцы работают должным образом.



Поворачивая дверцу морозильной камеры, отсоедините прокладку дверцы морозильной камеры и внутреннюю левую прокладку (A). А затем прикрепите внутреннюю прокладку к правой (B).

Прикрепите прокладку дверцы морозильной камеры после поворота ее на 180 °.

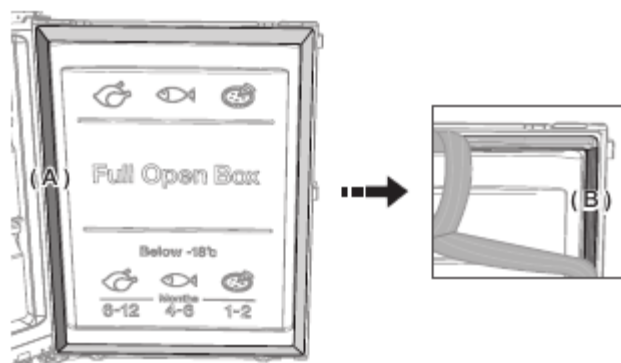

Iroubleshooting

Перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с контрольными точками ниже. За любые обращения в сервисную службу в обычных ситуациях (без дефектов) взимается плата с пользователей.

Общая информация

Температура		
Симптом	Возможные причины	Решение
Холодильник / морозильная камера не работает. В холодильнике / морозильной камере температура теплая.	Шнур питания не подключен должным образом.	Правильно под
	Неправильно установлен регулятор температуры.	Установите тем
	Холодильник расположен рядом с источником тепла или прямыми солнечными лучами.	Держите холо
	Недостаточный зазор между холодильником и стенками/задней частью.	Убедитесь, что
	Включен режим отпуска.	Отключите режим "Отпуск".
Холодильник / морозильная камера переохлаждается.	Холодильник перегружен. Продукты блокируют вентиляционные отверстия холодильника.	Не перегружай
	Неправильно установлен регулятор температуры	Установите б
Внутренняя стена горячая.	Холодильник имеет термостойкие трубопроводы внутри	Во избежание образования к трубопроводы. Если температ это оборудова эффективно. Э сбой.
	стена.	

Запахи

Признак	Возможные причины	Решение
Холодильник / морозильная камера не работает. В холодильнике / морозильной камере температура высокая.	Испорченные продукты.	Очистите холодильник и удалите все испорченные продукты.
	Продукты с сильным запахом.	Убедитесь, что продукты с сильным запахом герметично упакованы.

Замерзание

Признак	Возможные причины	Решение
Иней вокруг вентиляционных отверстий.	Продукты закупоривают вентиляционные отверстия.	Убедитесь, что продукты не закупоривают вентиляционные отверстия.
Иней на внутренних стенках.	Дверца закрыта неправильно.	Убедитесь, что продукты не замяты дверцей. Очистите прокладку.
Фрукты или овощи заморожены.	Фрукты или овощи хранятся в зоне Fresh/ Chef.	Зона Fresh / Chef предназначена только для мяса / рыбы. Зона Fresh / Chef предназначена для мяса / рыбы.

Образование конденсата


Признак	Возможные причины	Решение
На внутренних стенках образуется конденсат.	Если дверцу оставить открытой, влага попадает в холодильник.	Удалите влагу и не открывайте дверцу в течение длительного времени.
	Продукты с высоким содержанием влаги.	Убедитесь, что продукты упакованы герметично.

Вы слышите необычные звуки из холодильника?

Прежде чем обращаться в сервисную службу, ознакомьтесь с приведенными ниже контрольными пунктами. Любые вызовы в сервисные службы, связанные с обычными за использование звуковых сигналов взимается плата.

Эти звуки являются обычными.


При запуске или завершении работы холодильник может издавать звуки, похожие на звук автомобильного двигателя воспламенение. По мере стабилизации работы звук будет уменьшаться.

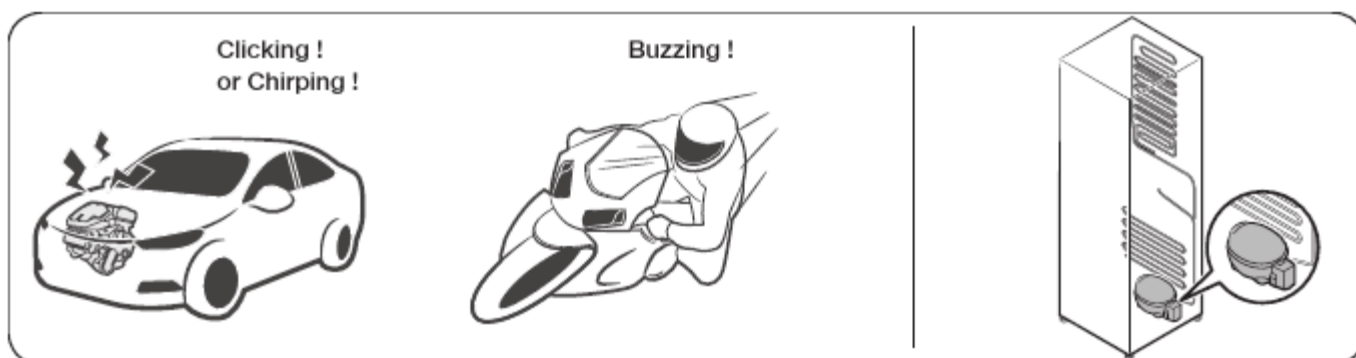


Во время работы вентилятора эти звуки могут возникать. Когда холодильник достигнет заданной температуры, звук вентилятора не будет слышен.




- Во время цикла размораживания на нагреватель для размораживания может попадать вода, вызывая шипящие звуки.

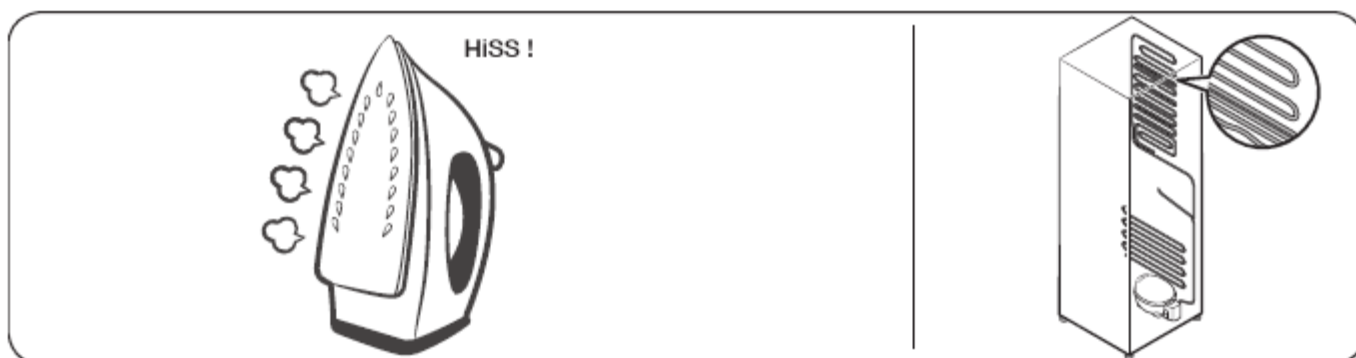

Как холодильник охлаждается или замерзает, газообразный хладагент перемещается по герметичным трубам, вызывая образование пузырьков Звуки.

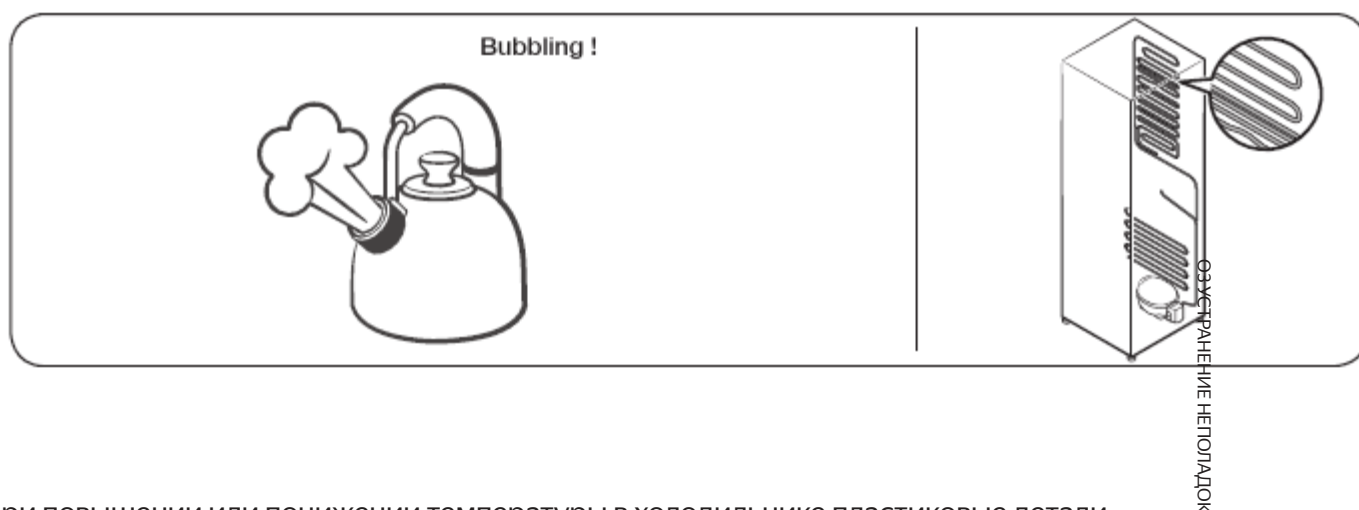

- При повышении или понижении температуры в холодильнике пластиковые детали сжимаются и расширяются, создавая стучащие звуки. Эти звуки возникают во время цикла размораживания или при работе электронных компонентов .

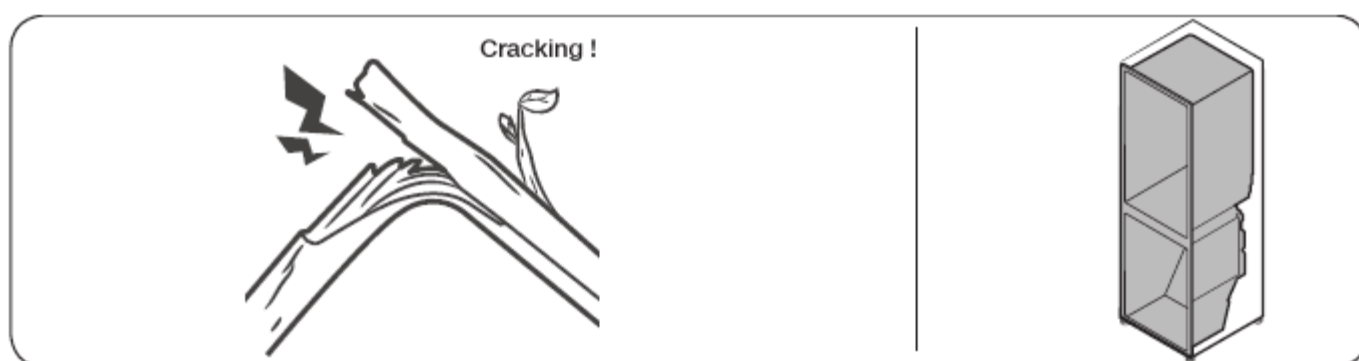

- Для моделей льдогенераторов: Когда клапан подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, могут раздаваться жужжащие звуки.
- Из-за выравнивания давления при открытии и закрытии дверцы холодильника могут раздаваться свистящие звуки .

Этот холодильник / морозильная камера рассчитан на работу при температурах окружающей среды, указанных в его температурном классе указано на заводской табличке.

Класс	Обозначение	Диапазон температур окружающей среды (°C)
		IEC 62552 (ISO 15502)
Расширенный диапазон температур умеренного климата	SN	от +10 до +32
Диапазон температур умеренного климата	—	от +16 до +32
Субтропический климат		От +16 до +38
Тропический		от +16 до +43



На внутреннюю температуру могут влиять такие факторы, как расположение холодильника / морозильной камеры, температура окружающей среды и частота, с которой вы открываете дверцу. Отрегулируйте температуру по мере необходимости, чтобы компенсировать эти факторы.

English



Correct Disposal of This Product
(Правильная утилизация данного изделия)

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Оборудование электрическое (отходы))

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, its accessories or literature indicates that the product and its accessories are not to be disposed of with other household waste and should be taken to a separate collection point for reuse or recycling. Improper disposal may harm the environment. Please do not mix with other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the applicable contract. This product or its accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Для получения информации об экологических обязательствах Samsung и нормативных требованиях, касающихся конкретных продуктов, например, посетите сайт REACH: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Приложение

Инструкция по технике безопасности

- Для наиболее эффективного использования энергии, пожалуйста, держите все внутренние приспособления, такие как корзины, выдвижные ящики, полки и лоток для льда лоток для кубиков на месте, предусмотренном производителем.
- Данный холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встроеного прибора.

Инструкция по установке

Для холодильных приборов климатического класса

В зависимости от климатического класса данное холодильное устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды как указано в следующей таблице.

Климатический класс указан на заводской табличке. Продукт может работать неправильно при температурах, превышающих указанный диапазон.

Климатический класс указан на этикетке внутри вашего холодильника.

Эффективный температурный диапазон

Холодильник рассчитан на нормальную работу в диапазоне температур, указанном в его классе.

Класс	Обозначение	Диапазон температур окружающей среды (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Расширенный диапазон температур умеренного	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренно	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	с +16 по +43	с +18 по +43



ПРИМЕЧАНИЕ

На производительность охлаждения и энергопотребление холодильника могут влиять условия окружающей среды температура, частота открывания дверцы и расположение холодильника. Мы рекомендуем отрегулировать установите соответствующую температуру.

Appendix

Инструкция по температурному режиму

Рекомендуемая температура

Оптимальный температурный режим для хранения продуктов:

Холодильник: 3 °C

Морозильная камера: -19 °C

Мясо и рыба в зоне Coolselect: 0 °C (только для моделей RB29 ****C *** и RB31 ****C ***)

Овощи из зоны Coolselect: 3 °C (только для RB29****C** & Модель RB31 **** C **)

ПРИМЕЧАНИЕ

Оптимальная настройка температуры в каждом отсеке зависит от температуры окружающей среды. Выше оптимальной температура основана на температуре окружающей среды 25 °C.

Функция Power Freeze

Функция Power Freeze ускоряет процесс замораживания при максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера продолжает работать на полной скорости в течение 50 часов, а затем возвращается к прежней температуре. Чтобы заморозить большое количество продуктов, включите функцию Power Freeze как минимум на минимум на 20 часов, прежде чем помещать продукты в морозильную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании этой функции потребление энергии холодильником увеличится. Не забудьте выключить его когда он вам не понадобится, верните в морозильную камеру заданную температуру.

Как хранить для лучшей сохранности (только для применимых моделей)

Накрывайте продукты, чтобы сохранить влагу и не дать им впитывать запахи других продуктов. Большую кастрюлю с едой, например, суп или рагу следует разделить на небольшие порции и разложить в неглубокие контейнеры перед отправкой в холодильник. Крупный отруб мяса или целую птицу перед охлаждением следует разделить на более мелкие кусочки или поместить в неглубокие контейнеры.

Размещение продуктов.

Полки	Полки должны быть регулируемы для размещения различных упаковок.
Специальное отделение (только для применимых моделей)	Герметичные ящики для хранения хрустящей корочки обеспечивают оптимальные условия для овощей. Для овощей требуется более высокая влажность, в то время как для мяса требуется более низкая влажность. Чипсы оснащены устройствами для контроля уровня влажности. (* В зависимости от модели и опций) Выдвижной ящик для мяса с регулируемой влажностью увеличивает время хранения мяса и сыров.
Хранится на дверце.	Не храните скоропортящиеся продукты на дверце. Яйца следует хранить на полке. Температура в ящиках для хранения в дверце колеблется сильнее, чем температура в шкафу. Держите дверцу как можно более закрытой.
Морозильное отделение	В морозильном отделении можно хранить замороженные продукты, делать кубики льда.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замораживайте только свежие, неповрежденные продукты. Храните продукты, подлежащие замораживанию, отдельно от продуктов, которые уже заморожены. Для чтобы продукты не потеряли вкус и не высохли, храните их в герметичных контейнерах.

Схема хранения в холодильнике и морозильной камере.

Срок хранения зависит от температуры и воздействия влаги. Поскольку даты выпуска продукта не являются руководством по безопасности, используйте продукт, ознакомьтесь с этой таблицей и следуйте этим советам.

Молочные продукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Молоко	1 неделя	1 месяц
Сливочное масло	2 недели	12 месяцев
Мороженое		2-3 недели
Натуральный сыр	1 месяц	4-6 месяцев
Сливочный сыр	2 недели	Не рекомендуется
Йогурт	1 месяц	

Мясной

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежее жаркое, стейки, отбивные	3-4 дня	2-3 мес
Свежий мясной фарш, тушеное мясо	1-2 дня	3-4 мес
Бекон	7 дней	1 мес
Колбаса сырая из свинины, говядины, индейки	1-2 дня	1-2 мес

Птица / яйца

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежая птица	2 дня	6-8 месяцев
Салат из птицы	1 день	
Яйца, Свежая в скорлупе	2-4 недели	Не рекомендуется

Рыба / Морепродукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежая рыба	1-2 дня	3-6 месяцев
Приготовленная рыба	3-4 дня	1 месяц
Рыбный салат	1 день	Не рекомендуется
Сушеная или маринованная рыба	3-4 недели	

Приложение

Фрукты

Продукт	Холодильник	
Яблоки	1 месяц	
Персики	2-3 недели	
Ананас	1 неделя	
Другие свежие фрукты	3-5 дней	

Овощи

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Спаржа	2-3 дня	
Брокколи, брюссельская капуста, зеленый горошек, грибы	3-5 дней	
Капуста, цветная капуста, сельдерей, огурцы, салат-латук	1 неделя	
Морковь, свекла, редис	2 недели	

Информация о модели и заказе запасных частей

Информация о модели

Чтобы получить доступ к регистрации модели EPREL :

- 1. Перейдите по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu>
- 2. Получите идентификатор модели из энергетической маркировки продукта и введите его в поле поиска
- 3. Отобразится информация об энергетической маркировке модели

Информация о деталях

- Минимальный период, в течение которого доступны запасные части, необходимые для ремонта прибора - 7 лет термостаты, датчики температуры, печатные платы и источники света, дверные ручки, дверные петли, лотки, корзины (коробки или выдвижные ящики)
- 10 лет дверные прокладки
- Минимальный срок гарантии на холодильное оборудование, предлагаемый производителем, составляет 24 месяца. Необходимая информация для заказа запасных частей напрямую или по другим каналам, предоставленным производителем, импортер или авторизованный представитель

Информацию о профессиональном ремонте вы можете найти на странице <http://samsung.com/support>.
Руководство пользователя по техническому обслуживанию вы можете найти на странице <http://samsung.com/support>.

Связаться с SAMSUNG ПО ВСЕМУ МИРУ

Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания, касающиеся продукции Samsung, обращайтесь в SAMSUNG центр обслуживания клиентов.

Страна	Центр Индивидуальной Медицинской помощи	Веб-сайт
ФРАНЦИЯ	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
Норвегия	21629099	www.samsung.com/no/support
Дания	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
Финляндия	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
Швеция	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
Кипр	8009 4000 только со стационарного телефона, звонок бесплатный	www.samsung.com/gr/support
Греция	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) только со стационарного телефона (+30) 210 6897691 с мобильных и стационарных телефонов	www.samsung.com/gr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
Португалия	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ИСПАНИЯ	91 175 00 15	www.samsung.es/связь/служба поддержки

