

STARWIND

Хлебопечь

SBM1083



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение.....	5
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства.....	6
Панель управления и дисплей	7
Программы	8
Функции	9
Ошибки, отображаемые на дисплее	10
Подготовка к работе	10
Порядок работы.....	10
Очистка и уход	12
Рецепты и рекомендации	12
Временная таблица	18
Транспортировка, хранение.....	19
Утилизация.....	20
Условия гарантийного обслуживания	21
Информация о производителе и импортере	24

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.

Примечание:

Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается мойка в посудомоечной машине.
- Не промывайте устройство под струей воды.
- Не используйте устройство с аксессуарами, не входящими в комплект.
- Не используйте устройство в местах повышенной влажности.
- Не передвигайте и не переносите работающее устройство.
- Следите за тем, чтобы в пекарную камеру не попадали волосы или одежда.
- Не используйте вилки, ножи и прочие приборы для изъятия хлеба из пекарной камеры.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что пекарная камера надежно зафиксирована.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
- Не допускается использование хлебопечи для работы с любыми непищевыми продуктами.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора во время его работы.
- Во избежание пожара не помещайте внутрь прибора металлическую фольгу или другие схожие материалы.
- Не превышайте количество муки и дрожжей, указанное в рецепте.
- Не используйте форму для выпекания хлеба как контейнер для хранения ингредиентов.
- В целях предотвращения перегрева, не включайте прибор вхолостую (без ингредиентов) или если не закрыта крышка прибора.
- Не вынимайте форму для выпечки хлеба во время работы прибора и не отключайте прибор от электросети во время эксплуатации прибора.
- Не блокируйте и не закрывайте вентиляционные отверстия во время эксплуатации прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Домашняя хлебопечь предназначена для приготовления джема, теста и выпечки различных сортов хлеба. Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная мощность: 500 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Размер буханки: 500/600 г
- Автоматические программы: 19
- Антипригарное покрытие чаши: Да
- Лопатка для перемешивания теста: Да
- Таймер: до 15 часов
- Размеры: 230 x 315 x 242 мм
- Шнур питания: 1,2 м
- Материал: пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Хлебопечь
- Крюк для извлечения лопатки из выпечки
- Мерный стакан
- Мерная ложечка
- Лопатка для перемешивания теста
- Чаша
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон


СХЕМА УСТРОЙСТВ

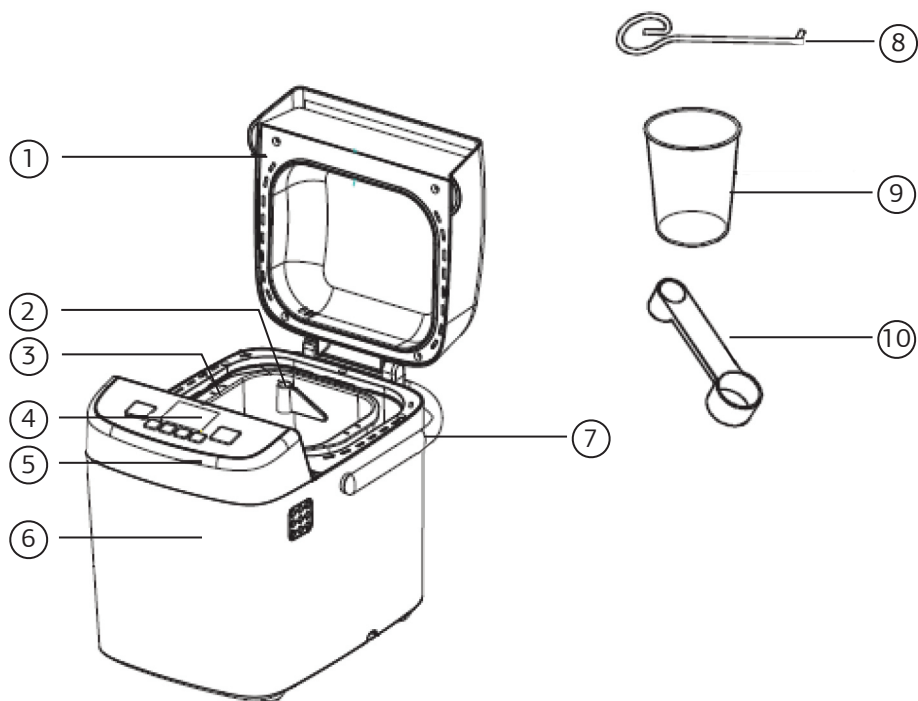

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Крышка
2. Лопатка для перемешивания теста
3. Пекарная камера
4. LCD дисплей
5. Панель управления
6. Корпус изделия
7. Ручка
8. Крюк для извлечения лопатки из выпечки
9. Мерный стакан
10. Мерная ложечка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

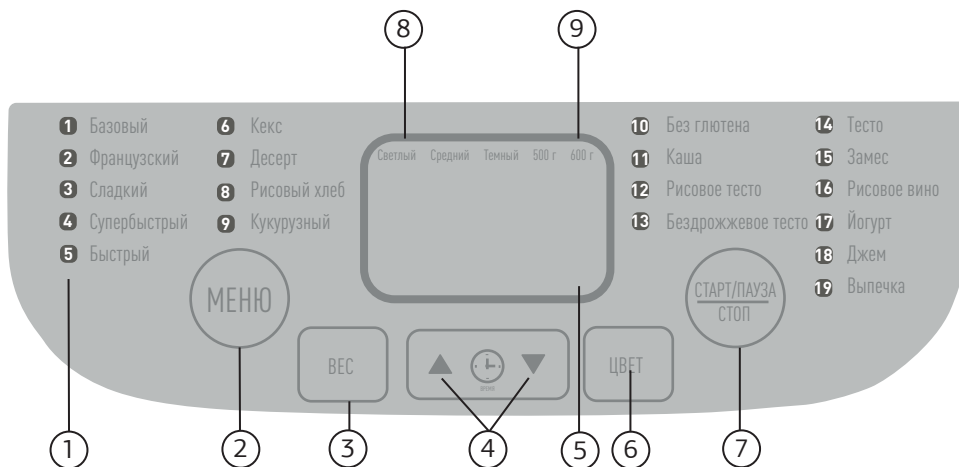

- 19 автоматических программ:** базовый, французский, сладкий, супербыстрый, быстрый, кекс, десерт, рисовый хлеб, кукурузный, без глютена, каша, рисовое тесто, бездрожжевое тесто, тесто, замес, рисовое вино, йогурт, джем, выпечка.
- Кнопка «Меню»:** номер выбранной программы будет отображен на дисплее.
- Кнопка выбора веса буханки** (не активно для программ 4, 11-19).
- Кнопки настройки времени отсрочки старта:** максимальное время отсрочки таймера — 15 часов (не активно для программ 4, 11, 15-19).
- LCD дисплей.**
- Выбор цвета корочки** (не активно для программ 4, 11-18).
- Кнопка «Старт/Пауза/Стоп»:**
 - для запуска программы нажмите один раз; загорится индикатор, на дисплее будет мигать время;
 - чтобы поставить программу на паузу, нажмите один раз, на дисплее будет мигать время. Если в течение 3 минут вы не измените программу, работа продолжится автоматически;
 - для остановки работы нажмите и удерживайте кнопку, будет подан звуковой сигнал.
- Индикатор цвета корочки.**
- Индикатор веса буханки.**

Примечание:

При выборе программы нажатие любой кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом. Если звуковой сигнал не издается, это означает, что какая-то программа уже запущена.

ПРОГРАММЫ

Примечание:

Хлебопечь Starwind SBM1083 обладает энергонезависимой памятью. В случае отключения электроэнергии во время работы программы приготовления, настройки сохраняются в памяти прибора в течение 10 минут. При возобновлении электропитания выполнение программы будет автоматически продолжено. В случае отсутствия питания более 10 минут настройки сбрасываются. При повторном подключении к электросети прибор перейдет в режим ожидания. Следует учитывать, что в случае повторного запуска программы качество приготовленного хлеба может не соответствовать желаемому.

1. БАЗОВЫЙ

Используется для выпекания белого или смешанного хлеба и включает все три стадии приготовления хлеба: замес, расстой и выпечка.

2. ФРАНЦУЗСКИЙ

Используется для выпекания легкого французского хлеба с хрустящей корочкой. Предусматривает длительные замес и расстойку теста.

3. СЛАДКИЙ

Используется для выпечки хлеба с большим количеством сахара. Хлеб получается более темным, но при этом легким и воздушным.

4. СУПЕРБЫСТРЫЙ РЕЖИМ

Используется для замешивания, расстойки и выпечки хлеба в максимально короткие сроки. Хлеб получается плотным и маленьким по размеру.

5. БЫСТРЫЙ РЕЖИМ

Используется для более быстрого замешивания, расстойки и выпечки хлеба, чем в Базовом режиме. Хлеб получается меньшего объема с более плотным мякишем.

6. КЕКС

Используется для выпечки кексов с различными добавками. К тесту добавляются сода или разрыхлитель.

7. ДЕСЕРТ

Используется для приготовления различных десертных изделий.

8. РИСОВЫЙ ХЛЕБ

Используется для приготовления рисового хлеба — достаточно добавить в муку уже готовый рис в соотношении 1:1.

9. КУКУРУЗНЫЙ

Используется для приготовления хлеба из кукурузной муки.

10. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ РЕЖИМ

Используется для приготовления диетического хлеба. Следует использовать рисовую, кукурузную, гречневую муку или специальные готовые смеси.

11. КАША

Используется для варки каш на воде.

12. РИСОВОЕ ТЕСТО

Используется для приготовления теста из клейкого риса.

13. БЕЗДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО

Используется для вымешивания бездрожжевого теста.

14. ТЕСТО

Используется для замеса и расстойки дрожжевого теста без дальнейшего выпекания.

15. ЗАМЕС

Используется для вымешивания дрожжевого теста без дальнейшей расстойки или выпекания.

16. РИСОВОЕ ВИНО

Используется для приготовления рисового вина.

17. ЙОГУРТ

Используется для приготовления различных видов йогурта.

18. ДЖЕМ

Используется для приготовления джемов и топпингов из свежих фруктов, а также приготовления апельсинового мармелада.

19. ВЫПЕЧКА

Используется для выпекания бисквитов и других изделий из готового теста.

ФУНКЦИИ

1. ОТСРОЧКА СТАРТА

Функция позволяет получить готовый хлеб к определенному времени.

Устанавливайте **отсрочку старта** после выбора программы, веса и цвета корочки. Точно рассчитывайте время **отсрочки старта**. Если сейчас 20:30 вечера и вы хотите получить готовый хлеб в 7:00 утра, установите на дисплее 10 часов и 30 минут, нажмите кнопку **«Старт»**.

Когда программа будет завершена, на дисплее отобразится время 00:00.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте функцию **отсрочки старта** с рецептами, которые включают такие ингредиенты, как яйца, молоко, сливки или сыр.

2. ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Функция автоматически включается на 60 минут по завершению программы.

Если вы желаете прервать подогрев, нажмите и удерживайте **«Стоп»**.

ОШИБКИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ

- **ННН** – слишком высокая температура в камере. Остановите программу и откройте крышку на 10-20 минут.
- **ЕЕО** – ошибка сенсора температур. Отключите прибор от электросети на 10-20 минут. При повторном появлении ошибки обратитесь в сервисный центр.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
- Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции. Затем включите режим «Выпечка», не закладывая продукты, и оставьте прибор включенным на 10 минут. Выключите и остудите прибор, а затем снова промойте все детали.
- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

ВНИМАНИЕ!

- *Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.*
- *Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.*
- *Перед первым включением промойте все контактирующие с продуктами детали в теплой воде с добавлением моющего средства.*
- *Не ставьте прибор у края поверхности.*
- *Сразу после окончания эксплуатации прибора рекомендуется промыть все контактировавшие с продуктами элементы.*

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Поместите прибор на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Откройте крышку.
- Поверните чашу против часовой стрелки до характерного щелчка и выньте.
- Вставьте месильные лопатки в пазы, как указано на Рис. 1. Для более легкой очистки и удаления из готовой выпечки, рекомендуется смазать их маслом или маргарином.



Рис. 1

Примечание:

Перед каждым использованием проверьте вручную вращение месильных лопаток, повернув их. Из-за плохой очистки остатки теста или сахара могут мешать вращению и привести к перегреву мотора.

- Добавьте ингредиенты в соответствии с рецептом, рекомендуем это делать в следующем порядке (Рис. 2):

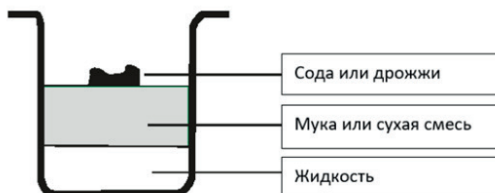


Рис. 2

- Вставьте в устройство чашу, затем поверните по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что чаша размещена и зафиксирована правильно.
- Закройте крышку и подключите прибор к электросети. Прибор издаст звуковой сигнал, и на экране высветится первая программа и стандартное время приготовления.
- Выберите нужную программу, настройте вес, цвет корочки и при необходимости таймер отсрочки.
- Нажмите **«Старт»**. Раздастся звуковой сигнал, устройство начнет работать.
- Если в процессе выпекания необходимо добавлять дополнительные ингредиенты, дождитесь, пока устройство издаст 10 звуковых сигналов, откройте крышку и добавьте продукты. Для каждого режима время добавления ингредиентов свое.

Примечание:

Мотор устройства может отключаться. Это нормально, через некоторое время работа возобновится автоматически.

- Чтобы поставить устройство на паузу, нажмите **«Стоп»** один раз.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **«Стоп»**.
- По завершении работы раздастся 10 звуковых сигналов, устройство перейдет в режим поддержания температуры на 60 мин. Нажмите и удерживайте кнопку **«Стоп»** для отключения прибора, выньте шнур питания из розетки.
- Откройте крышку, поверните и достаньте пекарную камеру, переверните ее и с помощью кулинарной лопатки выложите готовый хлеб.
- Дайте хлебу остыть около 20 минут, затем извлеките месильные лопатки при помощи специального крюка, идущего в комплекте.

ВНИМАНИЕ!

Помните, что к концу приготовления хлеб, крышка и пекарная камера очень горячие! Будьте осторожны, используйте кухонные рукавицы, чтобы избежать ожогов. Не ставьте горячую форму с хлебом на скатерть, пластиковые или другие термочувствительные поверхности, которые могут загореться или расплавиться

ОЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить очистку прибора после каждого использования.

- Отключите устройство от электросети.
- Убедитесь, что чаша остыла. Промойте ее под струей теплой воды без использования жестких тряпок и губок или абразивных средств.
- После мойки чашу рекомендуется протирать растительным маслом.
- Корпус в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.

РЕЦЕПТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ОСНОВНОЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	150 мл	180 мл
Соль	0,5 ч. л.	0,7 ч. л.*
Сахар	2 ст. л.	2,5 ст. л.**
Растительное масло	1,5 ст. л.	1,5 ст. л.
Мука	1.5 стак.*	2 стак.***
Быстродействующие дрожжи	0.8 ч. л.	1 ч. л.

ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	150 мл	180 мл
Соль	0,5 ч. л.	0,7 ч. л.
Сахар	2 ст. л.	2,5 ст. л.
Растительное масло	1,5 ст. л.	1,5 ст. л.
Мука	1.5 стак.	2 стак.
Быстродействующие дрожжи	0.8 ч. л.	1 ч. л.

СЛАДКИЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	150 мл	180 мл
Соль	0,5 ч. л.	0,7 ч. л.
Сахар	2 ст. л.	3 ст. л.
Сухое молоко	1 ст. л.	1,5 ст. л.
Растительное масло	1.5 ст. л.	1.5 ст. л.
Мука	1.5 стак.	2 стак.
Быстродействующие дрожжи	0.8 ч. л.	1 ч. л.

ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	150 мл	180 мл
Соль	0,5 ч. л.	0,7 ч. л.
Сахар	2 ст. л.	2,5 ст. л.
Растительное масло	1,5 ст. л.	1,5 ст. л.
Мука	1.5 стак.	2 стак.
Быстродействующие дрожжи	0.8 ч. л.	1 ч. л.

СУПЕРБЫСТРЫЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	200 мл	
Соль	0,7 ч. л.	
Сахар	3 ст. л.	
Растительное масло	2 ст. л.	
Мука	2,2 стак.	
Быстродействующие дрожжи	3 ч. л.	

БЫСТРЫЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	150 мл	180 мл
Соль	0,5 ч. л.	0,7 ч. л.
Сахар	2 ст. л.	3 ст. л.
Растительное масло	1,5 ст. л.	1,5 ст. л.
Мука	1.5 стак.	2 стакана
Быстродействующие дрожжи	2,5 ст. л.	2,5 ст. л.

КЕКС

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	30 мл	
Яйца	3 шт.	
Сахар	0,5 стак.	
Растительное масло	2 ст. л.	
Блинная мука	2 стак.	
Быстродействующие дрожжи	1,5 ч. л.	

ДЕСЕРТ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Яйца	2 шт.	
Молоко	1 стак.	
Готовый рис	1,5 стак.	
Сахар	0,5 стак.	
Изюм	0,5 стак.	

РИСОВЫЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500гр	600гр
Вода	100 мл	120 мл
Соль	0,5 ч. л.	3/4 ч. л.
Сахар	3 ст. л.	4 ст. л.
Растительное масло	1,2 ч. л.	1,5 ч. л.
Мука	1,3 стак.	1,5 стак.
Готовый рис	45 г	60 г
Быстродействующие дрожжи	0.8 ч. л.	1 ч. л.

КУКУРУЗНЫЙ ХЛЕБ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	100 мл	120 мл
Соль	0,5 ч. л.	3/4 ч. л.
Сахар	3 стак.	4 ст. л.
Растительное масло	1,2 ч. л.	1,5 ч. л.
Мука	1,3 стак.	1,5 стак.
Кукуруза	45 г	60 г
Быстродействующие дрожжи	0.8 ч. л.	1 ч. л.

ХЛЕБ БЕЗ ГЛЮТЕНА

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	120 мл	160 мл
Соль	0,5 ч. л.	0,5 ч. л.
Сахар	2,5 ст. л.	2,5 ст. л.
Растительное масло	2 ч. л.	2 ч. л.
Мука	1 стак.	1,25 стак.
Кукурузная мука	1 стак.	1,25 стак.
Быстродействующие дрожжи	1 ч. л.	1 ч. л.

КАША

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	450 мл	
Добавки (орехи, финики, рис и т.д.)	100 г	

РИСОВОЕ ТЕСТО

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	250 мл	
Липкий рис	250 г	

БЕЗДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО

Ингредиент	Размер	
	500гр	600гр
Вода	220 мл	
Соль	1 ч. л.	
Растительное масло	3 ст. л.	
Мука	2,2 стак.	

ТЕСТО

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	Сколько требуется	
Соль	1 ч. л.	
Растительно масло	3 ст. л.	
Мука	2 стак.	
Быстродействующие дрожжи	1 ч. л.	

ЗАМЕС

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	Сколько требуется	
Соль	1 ч. л.	
Растительное масло	3 ст. л.	
Мука	Сколько требуется	

РИСОВОЕ ВИНО

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Вода	Сколько требуется	
Липкий рис	500 г	
Спиртовые дрожжи	3 ч. л.	

ЙОГУРТ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Молоко	600 мл	
Молочнокислые бактерии	60 мл	

ДЖЕМ

Ингредиент	Размер	
	500 г	600 г
Размятые ягоды	3 стак.	
Сахар	1 стак.	
Кукурузная мука	0,5 стак.	

* 1 чайная ложка = 3 г

** 1 столовая ложка = 12 г

*** 1 стакан = 140 г

ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА

Программа	Вес	Общее время	Замес 1	Расстойка 1	Замес 2	Расстойка 2	Замес 3	Расстойка 3	Замес 4	Добавление ин-ов	Ферментация1	Ферментация2	Ферментация3	Выпечка	
1	500 г	3:15	10	3	5	10	20	X	X	2:32	42	40	X	65	
	600 г	3:20								2:37				70	
2	500 г	4:15	10	10	5	5	20	15	15	3:00	60	X	50	65	
	600 г	4:20								3:05				70	
3	500 г	4:00	7	8	10	10	15	15	15	2:45	50	X	45	65	
	600 г	4:05								2:50				70	
4	500 г	1:20	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	57	
	600 г														
5	500 г	2:15	10	2	5	3	10	X	X	1:50	X	45	X	60	
	600 г	2:20								1:55				65	
6	500 г	2:20	15	X	5	X	20	40	X	1:45	X	X	X	60	
	600 г														
7	500 г	1:40	15	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	60	
	600 г														
8	500 г	3:00	10	5	10	5	10	5	10	2:10	X	X	60	65	
	600 г	3:05								2:15				70	
9	500 г	3:15	10	3	5	10	20	X	X	2:32	42	40	X	65	
	600 г	3:20								2:37				70	
10	500 г	3:00	10	5	10	5	10	5	10	2:10	X	X	60	65	
	600 г	3:05								2:15				70	
11	500 г 600 г	1:20	При необходимости настройте время с помощью кнопок таймера.												
12	500 г 600 г	1:20	X	60			20		X	X	X	X	X	X	X
13	500 г 600 г	0:15	7	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	500 г 600 г	1:30	7	8	15	10	X	X	X	X	X	10	40	X	
15	500 г 600 г	0:08	8	При необходимости настройте время с помощью кнопок таймера.											
16	500 г 600 г	48:00	При необходимости настройте время с помощью кнопок таймера.												
17	500 г 600 г	8:00	При необходимости настройте время с помощью кнопок таймера.												
18	500 г 600 г	1:20	X	60			X	X	X	20	X	X	X	X	
19	500 г 600 г	0:30	При необходимости настройте время с помощью кнопок таймера.												

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

	Мука низкого сорта или плохого качества	Жидкость		Мука		Дрожжи		Избыток соли	Избыток сахара	Недостаток жиров
		Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток (не свежие)			
Хлеб плохо "поднимается"	X		X				X	X		
Неровная корочка	X		X				X	X		
Рыхлая мякоть		X			X	X				
После "подъема" хлеб опал	X				X					
Хлеб бледный и непропекшийся		X			X		X			
На хлебе осталась мука			X	X						
Темная корочка		X			X				X	X

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном, чтобы исключить их свободное перемещение по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом, закрытом и сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Запах или привкус пластмассы.	Первое включение в новом устройстве.	При первом включении хлебобочки остатки производственных масел могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства.
При включении в электросеть хлебопечь не работает.	Поврежден шнур электропитания.	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских.

Примечание:

При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, либо если предложенное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.com.ru/service/> по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право оказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
 - на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио-и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
 - на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
 - для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
 - для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;
 - для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
- На пути дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
 - Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
 - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
 - Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
 - Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
 - Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
 - Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверка комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноты заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.com.ru/service/> по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателем, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
 - на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
 - на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
 - для холодильников - на подголтители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
 - для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;
 - для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На пути дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
8. Не подлежит гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Изготовитель
Цзянмэнь Миелюкс Интелиджен
энд Текнолоджи Ко., ЛТД.

Адрес: Воркшоп В1, № 13, Тунлэ Роад,
Танся Таун, Пэнцзян Дистрикт, Цзянмэнь Сити,
Гуандон Провинс, Китай

Jiangmen Mielux Intelligen
and Technology Co., Ltd.

Address: Workshop B1, No.13, Tongle Road,
Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City,
Guangdong Province, China

Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей
ООО «Хаскел»

143401, Московская область, город Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

Расчетный срок службы устройства составляет
3 года при условии использования устройства
в строгом соответствии с настоящим руководством
пользователя

Изготовитель оставляет за собой право изменения
комплектации, технических характеристик
и внешнего вида товара

Для получения более подробной информации
об устройстве посетите сайт:

www.starwind.com.ru

Дата производства указана на упаковке
и на шильде устройства

Срок гарантии: 1 год

